OLYMPUS

ボイストレック
DP-301
JP 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を正しく安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

失敗のない録音をするために試し録りをしてください。

はじめに

- 本書の内容については、将来予告なしに変更する場合があります。商品名、型番など、最新の情報についてはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
- 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたらカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
- 本書の著作権はオリンパス株式会社、およびオリンパスイメージング株式会社が所有しております。本書を無断で複製したり、複製物を無断で配布したりすることは著作権法により禁じられています。
- 本製品の不適当な使用による万一の損害や、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関しても、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

商標および登録商標について

- ボイストレック（Voice-Trek）はオリンパス株式会社の登録商標です。
- MP3 オーディオ符号化技術は Fraunhofer IIS 社と Thomson 社からのライセンスに基づき製品化されています。
- SD、SDHC は、SD Card Association の商標です。

保 証 書

本書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。お買い上げの日から 1 年以内に故障した場合は本書をご提示の上お買い上げの販売店または当社サービスステーションに修理をご依頼ください。

	無料修理保証期間	部　品　代	修　理　工　料
本　　体	1年	無　　料	
品　　名	ボイストレック	型　　名	DP-301
シリアルNo.		お買い上げ日	年　月　日
販売店名	無効		

＜保証規定＞

1. 保証書は、取扱説明書、品質表示ラベル等の注意書にしたがった正常なお取扱いにより発生した故障に対して、お買い上げ日から満一年間、当社が無料修理の責任を負うことを保証するものです。
2. 有効期間内に故障して無料修理を受けられる場合は、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店又は別紙の当社サービスステーションに依頼してください。
3. 販売店、または当社サービスステーションにご持参いただくに際しての諸費用は、お客様にご負担願います。製品を送る場合は、必ず書留小包または宅配便をご利用ください。また販売店と当社間の運賃諸掛につきましては、輸送方法によって（問屋便以外を使用した場合）一部ご負担いただく場合があります。
4. ご転居、ご贈答品等でお買い上げ販売店に依頼できない場合は、最寄りの当社サービスステーションにお問い合わせください。
5. この保証書は、本書に明示した期間、条件の元において無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書は、オリンパスイメージング株式会社、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
6. 本製品の故障に起因する付随的損害（録音、再生に要した諸費用及び録音、再生により得べかりし利益の損失等）については保証致しかねます。
7. 保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。
   - イ．ご使用上の誤り及び当社サービスステーション及び指定する修理取扱い所以外で行われた修理・改造・分解・掃除等による故障。
   - ロ．お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷。
   - ハ．火災・異常電圧・地震・水害・落雷・公害・その他、天災・地変による破損又は故障。
   - ニ．本書のご提示がない場合。
   - ホ．本書にお買い上げ年月日、シリアル No.、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
   - ヘ．電池等の消耗品による故障。
8. 保証の対象は本体のみです。

＜保証書取扱い上の注意＞

本書は日本国内においてのみ有効です（THIS WARRANTY CARD IS VALID ONLY IN JAPAN)。
販売店名およびお買い上げ年月日が記載されていることを確認してください。記入もれがあった場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

＜保証責任者・保証履行者＞

オリンパスイメージング株式会社
〒 192-8507　東京都八王子市石川町 2951

準備する

1　電池を入れる

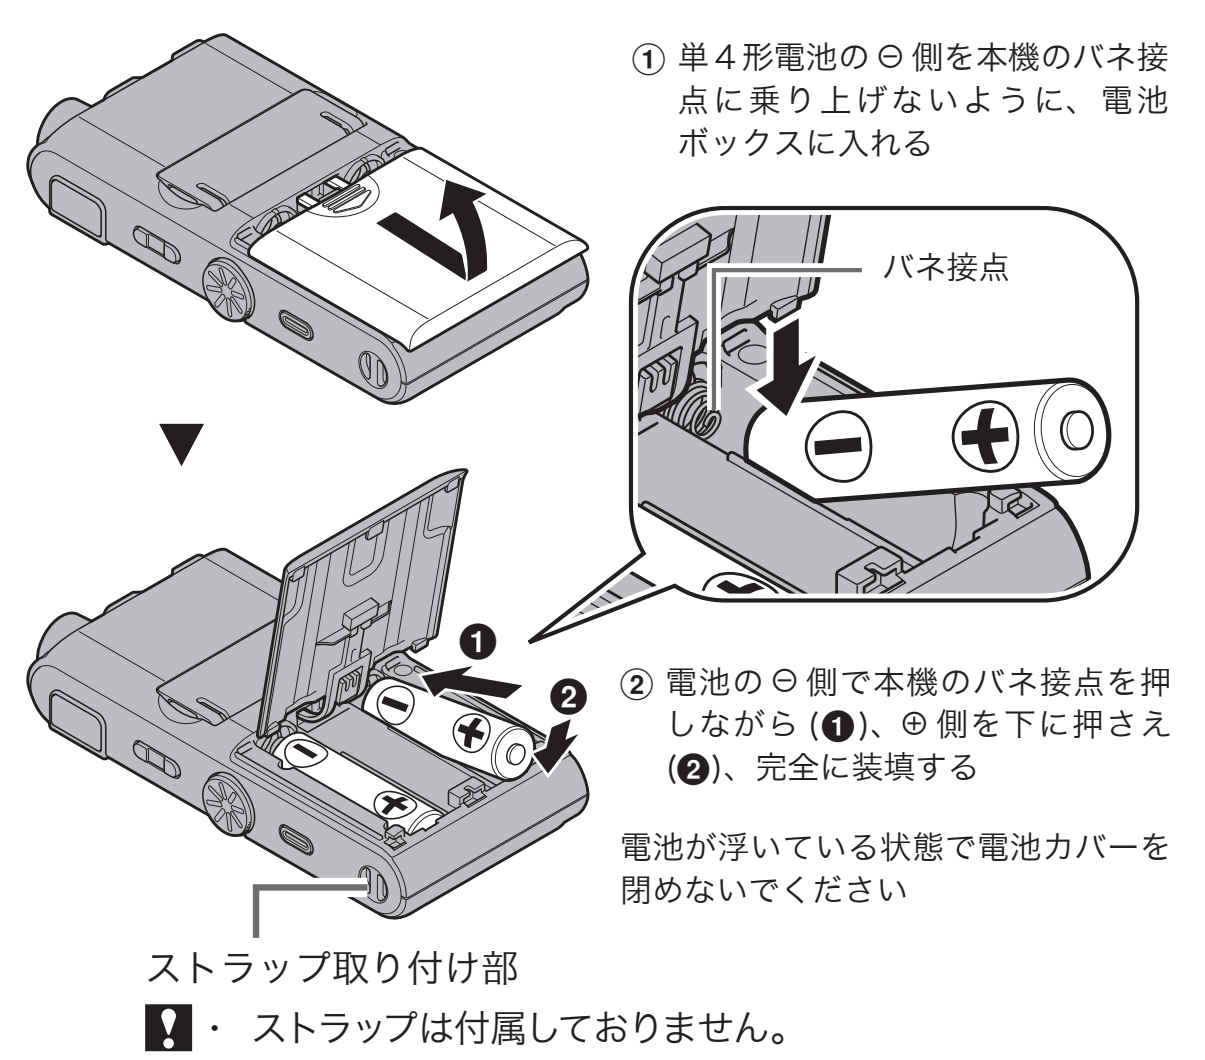

① 単４形電池の ⊖ 側を本機のバネ接点に乗り上げないように、電池ボックスに入れる

② 電池の ⊖ 側で本機のバネ接点を押しながら (❶)、⊕ 側を下に押さえ (❷)、完全に装填する

電池が浮いている状態で電池カバーを閉めないでください

ストラップ取り付け部

- ストラップは付属しておりません。

電池表示

ディスプレイに［▮］が表示されたら、早めに新しい電池に交換してください。
電池がなくなると、［▧］と［電池残量がありません］と表示され、動作が停止します。

2　電源を入れる

電源スイッチを［**入**］の位置にスライドさせてください。

電源を切る

停止中に**電源**スイッチを［**切 / ホールド**］の位置にスライドさせてください。

スリープモード

電源を入れて停止状態のまま 10 分以上経過すると、ディスプレイの表示が消え、スリープモードになります。スリープモードを解除するには、いずれかのボタンを押してください。

ホールド

録音や再生中に**電源**スイッチを［**切 / ホールド**］の位置にスライドさせると、動作中の状態を保ち、他のボタン操作を受けつけません。

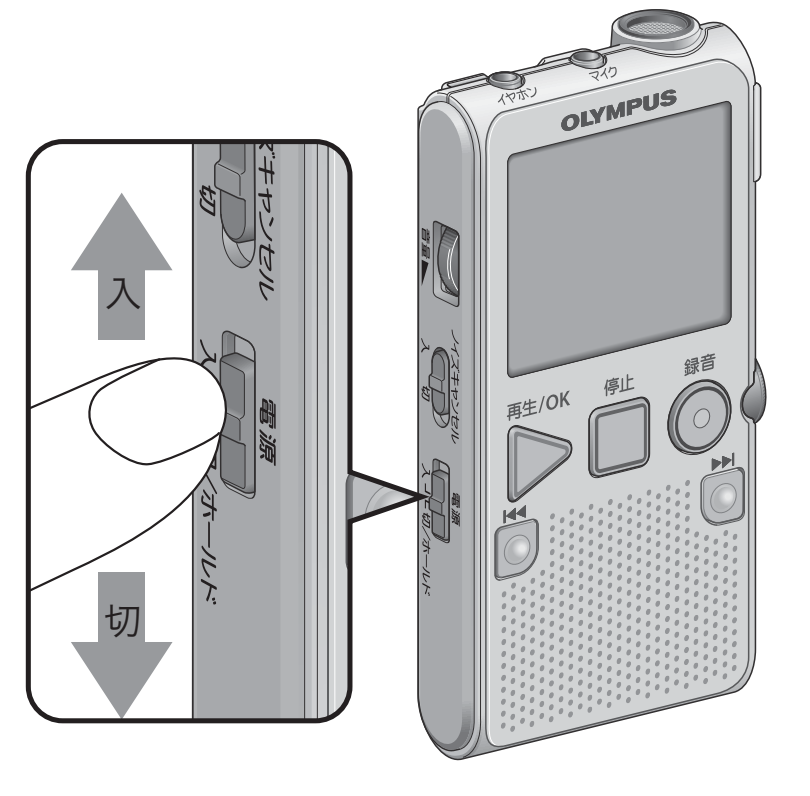
入
切
電源
OLYMPUS
再生/OK
停止
録音

最初に日付・時刻を設定しましょう
日付・時刻合わせ（裏面）

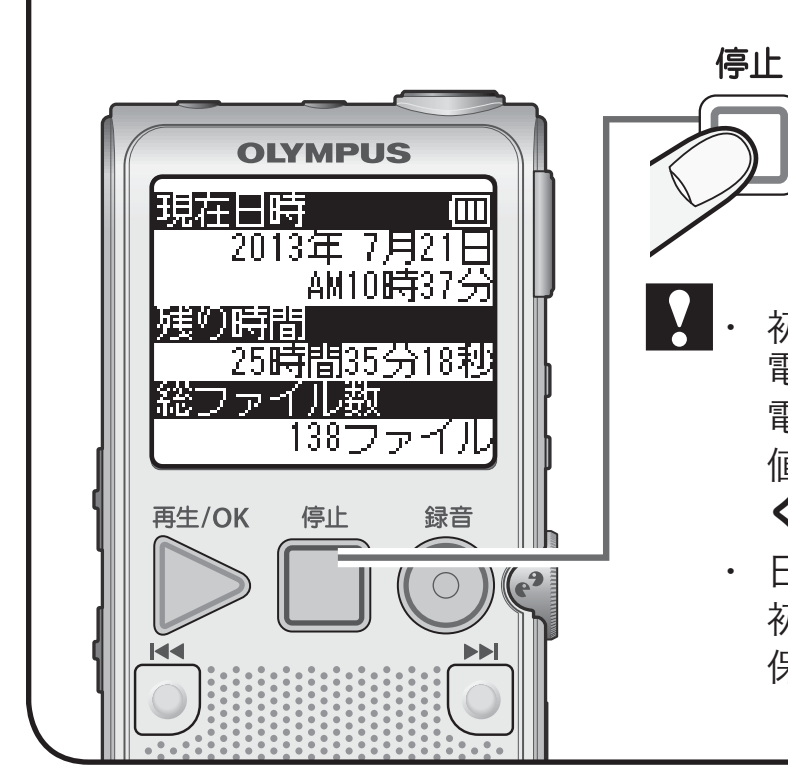
OLYMPUS
再生/OK
停止
録音
停止

現在日時
2013年 7月21日
AM10時37分
残り時間
25時間35分18秒
総ファイル数
138ファイル

停止中に**停止**（□）ボタンを押し続けると、［**現在日時**］や［**残り時間**］が確認できます。

- 初めてお使いになるときや、電池交換などで 30 分以上電池を抜くと、時計が初期値になり［**時計を設定してください**］と表示されます。
- 日付・時刻を設定しないと初期値の日付にファイルが保存されます。

録 音

録音モードを切り替えられます！

録音をする

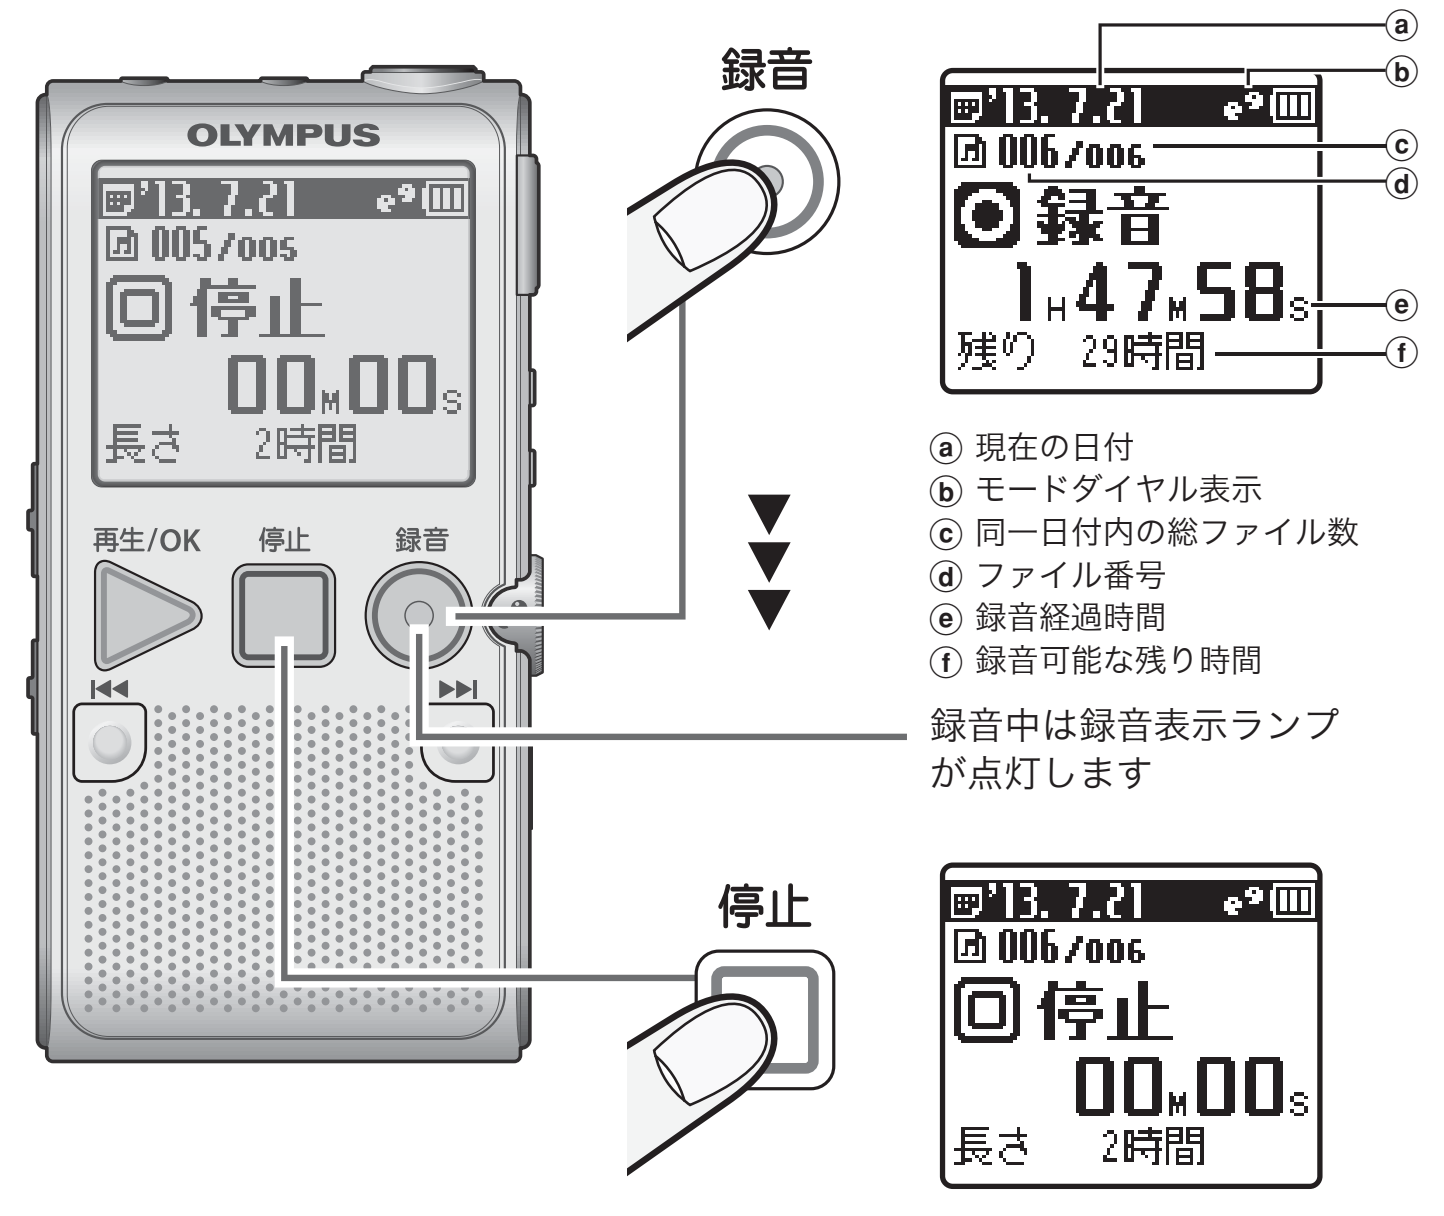
OLYMPUS
'13. 7.21
005/005
停止
00M00S
長さ　2時間
再生/OK
停止
録音
録音
'13. 7.21
006/006
録音
1H47M58S
残り　29時間
ⓐ
ⓑ
ⓒ
ⓓ
ⓔ
ⓕ
停止
'13. 7.21
006/006
停止
00M00S
長さ　2時間

ⓐ 現在の日付
ⓑ モードダイヤル表示
ⓒ 同一日付内の総ファイル数
ⓓ ファイル番号
ⓔ 録音経過時間
ⓕ 録音可能な残り時間

録音中は録音表示ランプが点灯します

一時停止をする

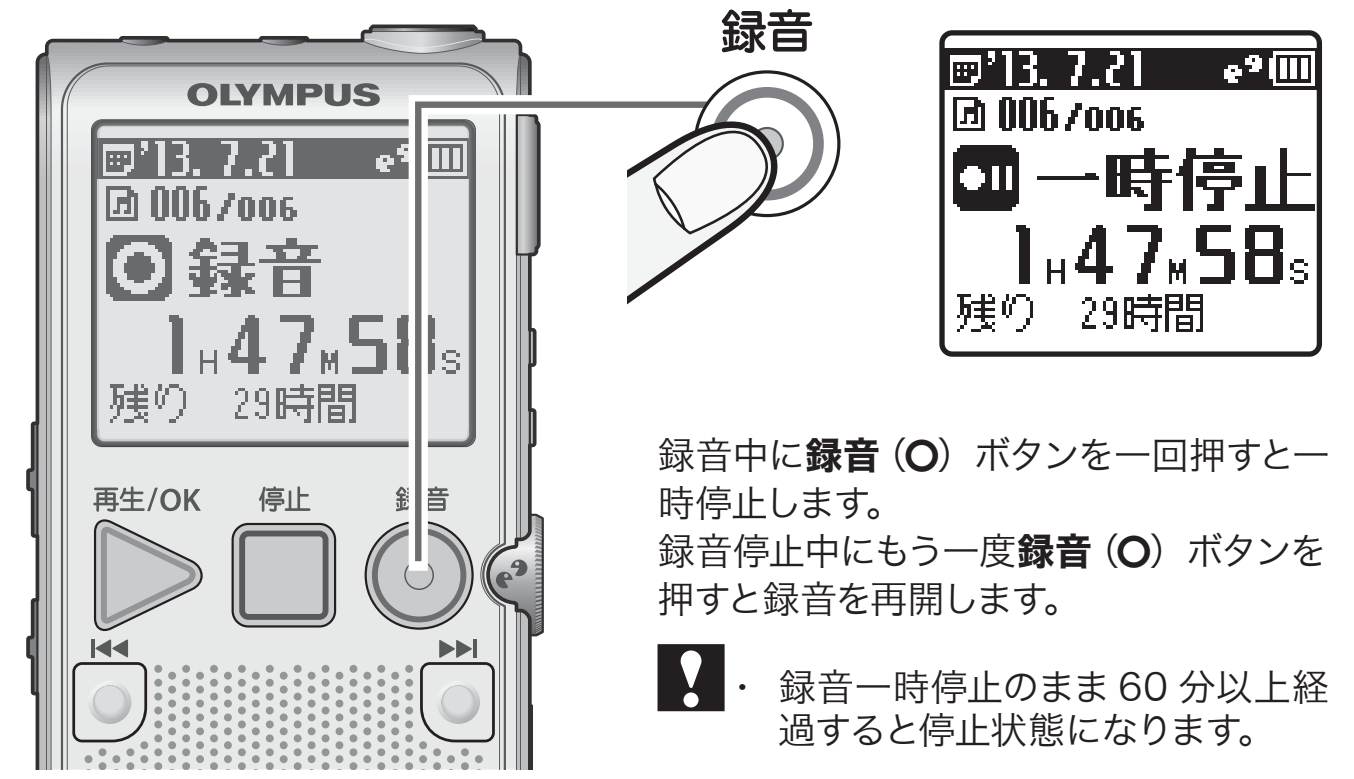
OLYMPUS
'13. 7.21
006/006
録音
1H47M58S
残り　29時間
再生/OK
停止
録音
録音
'13. 7.21
006/006
一時停止
1H47M58S
残り　29時間

録音中に**録音**（○）ボタンを一回押すと一時停止します。
録音停止中にもう一度**録音**（○）ボタンを押すと録音を再開します。

- 録音一時停止のまま 60 分以上経過すると停止状態になります。

必要に応じてスタンドを立ててご使用ください。

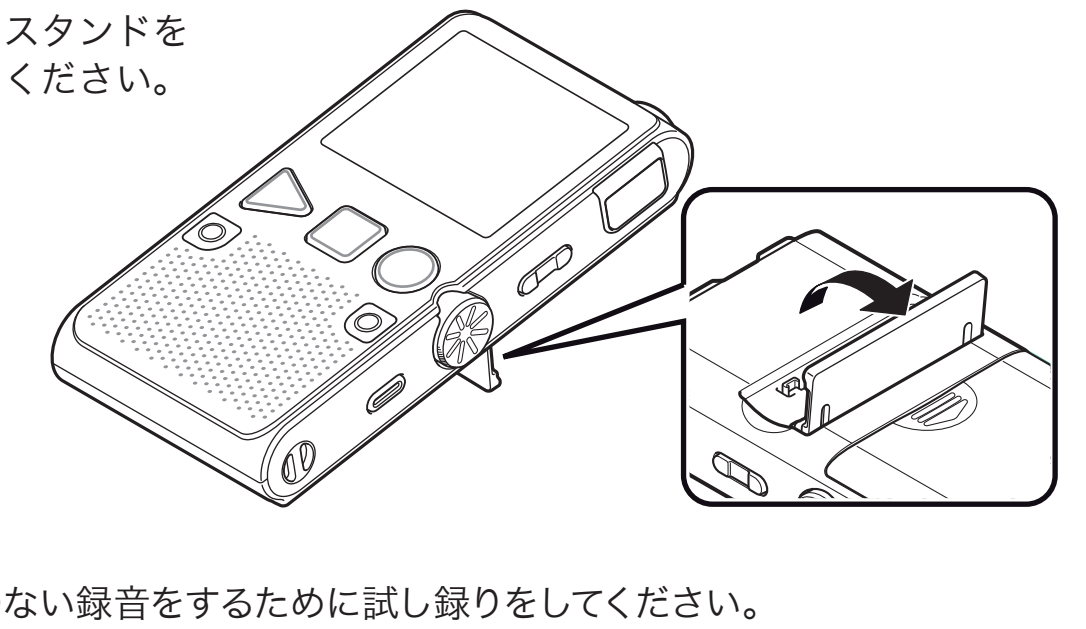

- 失敗のない録音をするために試し録りをしてください。
- 頭切れを防ぐために、録音表示ランプの点灯を確認してから録音を行ってください。
- ［**メモリがいっぱいです**］や［**ファイル件数がいっぱいです**］と表示された場合、これ以上録音できません。不要なファイルを消去してから録音してください。
- 会議などの録音時、テーブルに本機を直接置くと、テーブルの振動を拾いやすくなります。本機とテーブルの間にノートやハンカチなどを敷き、振動を伝わりにくくすることで、よりクリアに録音できます。
- 録音可能な時間が 60 秒になると録音表示ランプが点滅を開始し、30 秒、10 秒と残量が減るにつれて点滅が早くなります。
- 外部マイクや他の機器を接続して音声を録音できます。本機のマイクジャックに外部マイクをつなぐと、内蔵マイクは動作しなくなります。

録音モードの切り替え

状況に合わせて録音モードを選択してください。

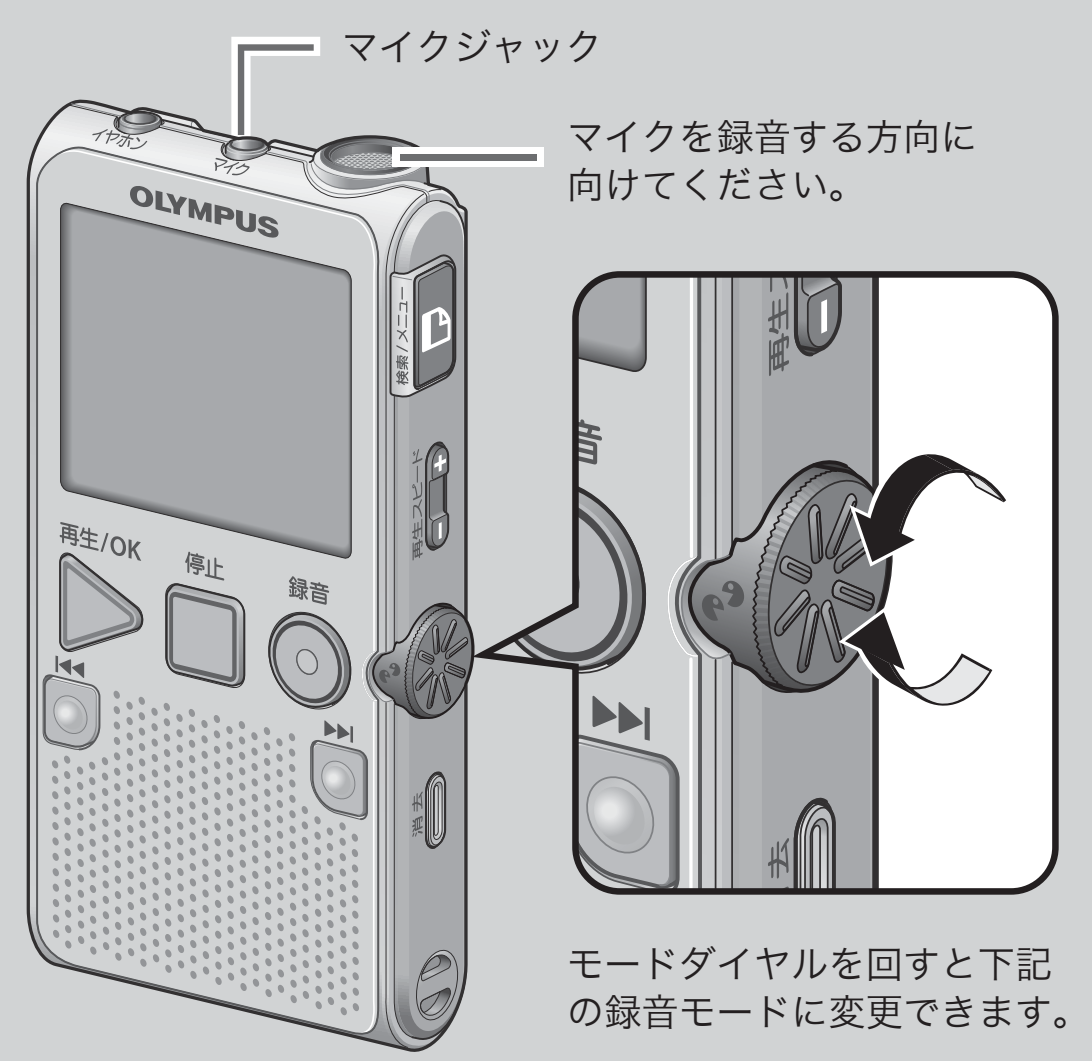
OLYMPUS
再生/OK
停止
録音

マイクジャック

マイクを録音する方向に向けてください。

モードダイヤルを回すと下記の録音モードに変更できます。

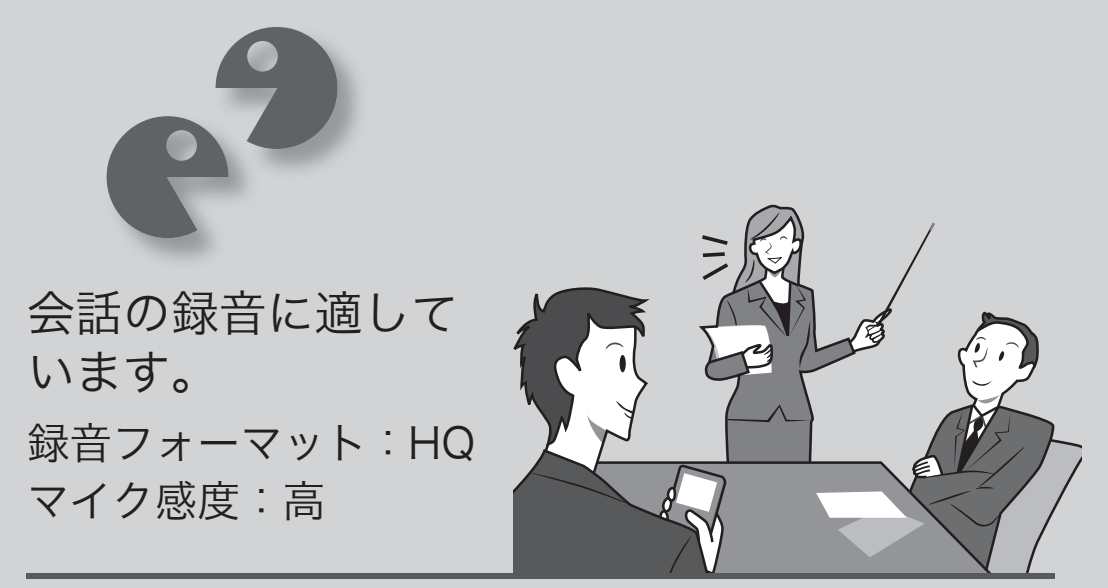

会話の録音に適しています。
録音フォーマット：HQ
マイク感度：高

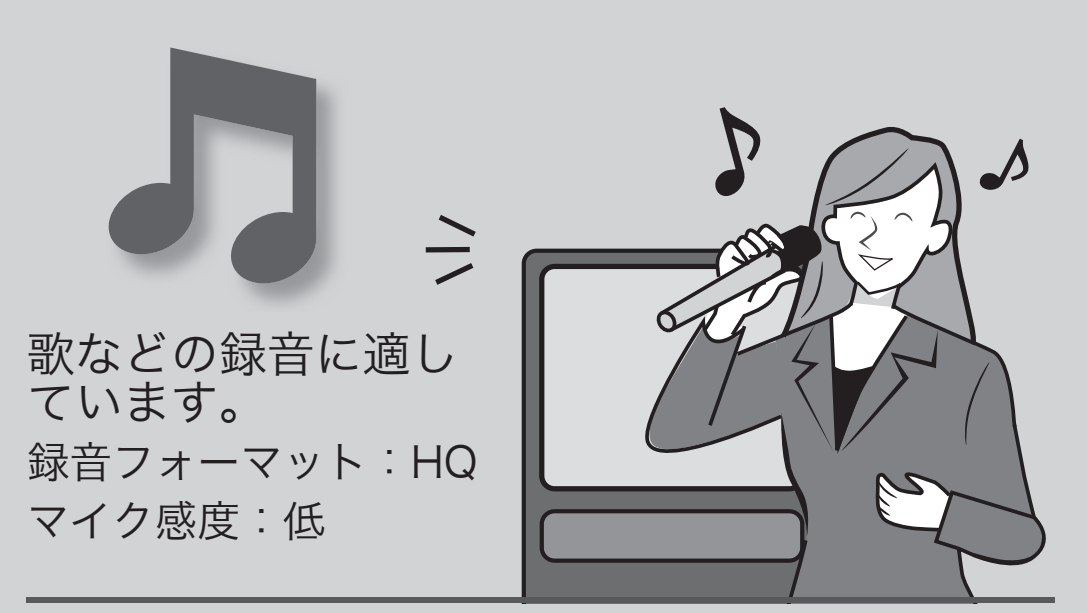

歌などの録音に適しています。
録音フォーマット：HQ
マイク感度：低

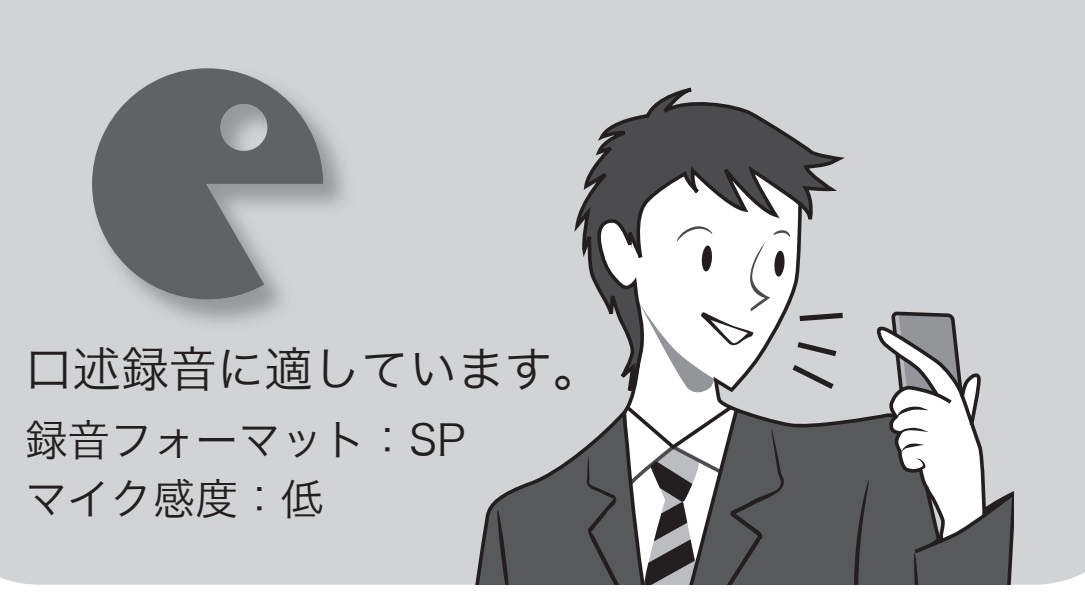

口述録音に適しています。
録音フォーマット：SP
マイク感度：低

再 生

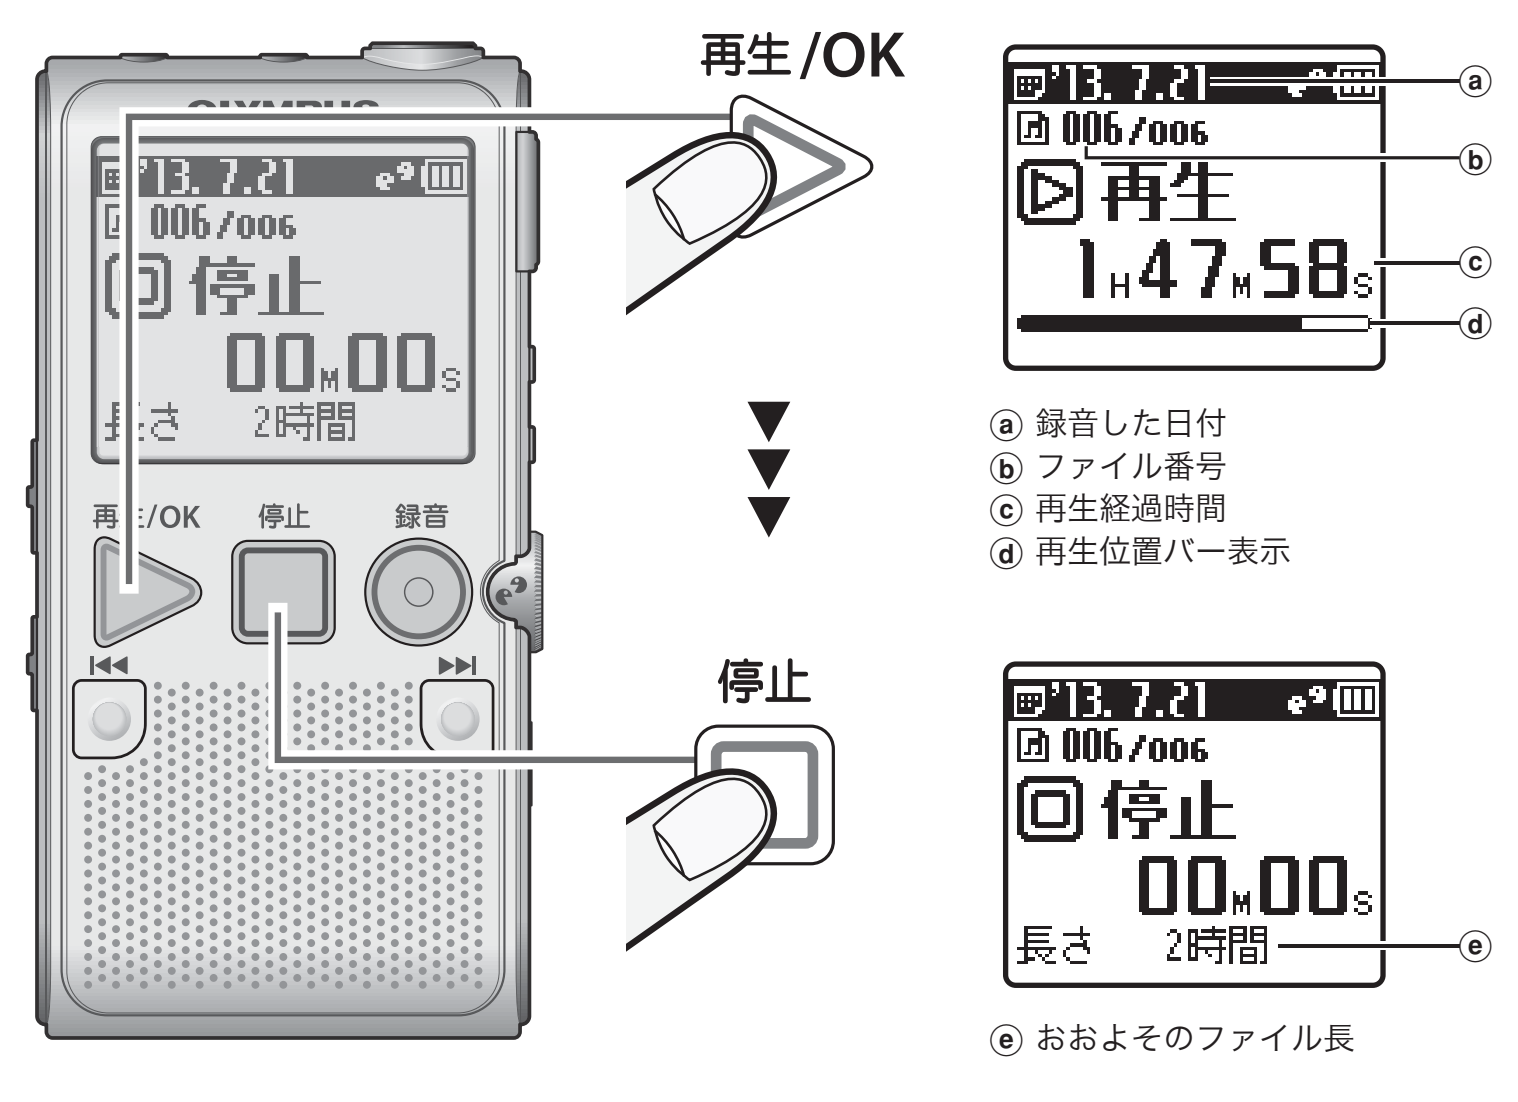
再生/OK
停止
'13. 7.21
006/006
停止
00M00S
長さ　2時間
再生/OK
停止
録音
'13. 7.21
006/006
再生
1H47M58S
ⓐ
ⓑ
ⓒ
ⓓ
'13. 7.21
006/006
停止
00M00S
長さ　2時間
ⓔ

ⓐ 録音した日付
ⓑ ファイル番号
ⓒ 再生経過時間
ⓓ 再生位置バー表示

ⓔ おおよそのファイル長

- ● 再生中に ⏮ または ⏭ ボタンを押し続けると、再生音を出しながらファイルを飛ばします。
- ● 停止中に ⏮ または ⏭ ボタンを短く押すと、ファイルの頭出しになります。
- ● 日付をまたいで早送り・早戻しできます。

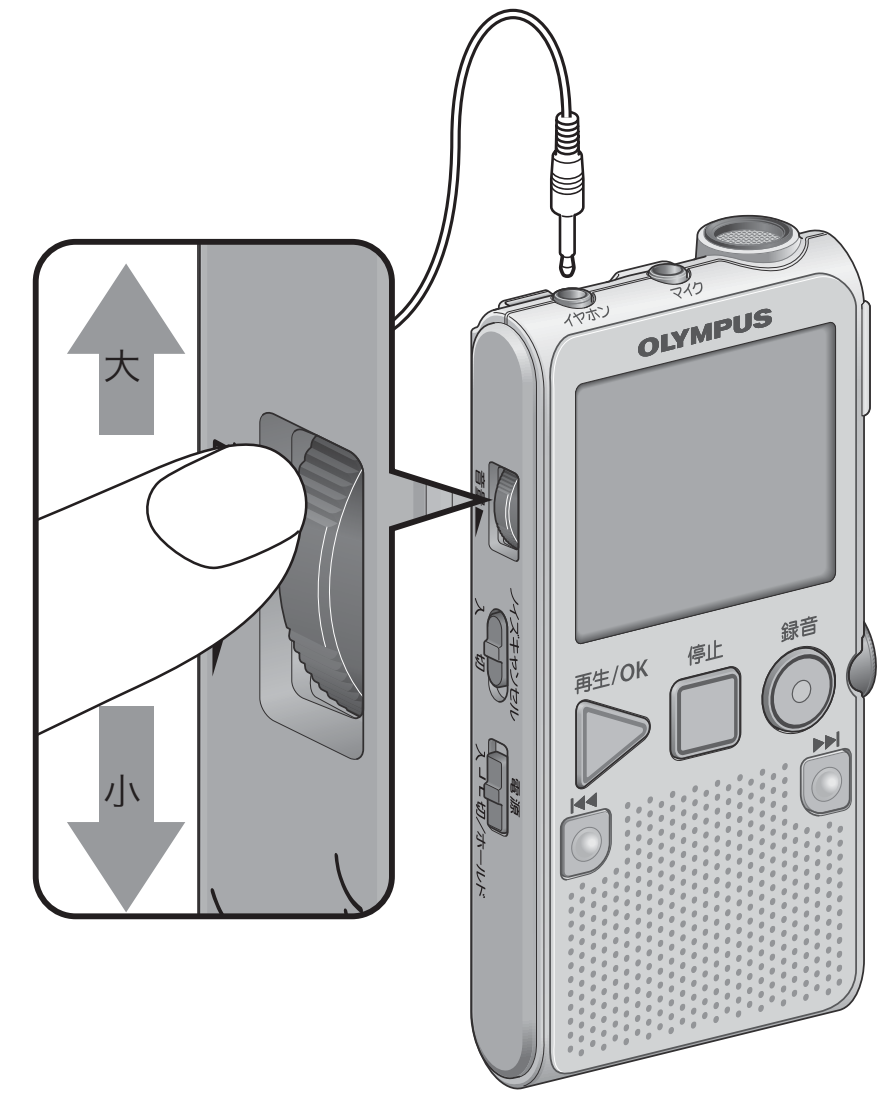
大
小
OLYMPUS
再生/OK
停止
録音

イヤホンを接続するとスピーカから音は出ません。また、再生はモノラルになります。

- イヤホンは付属しておりません。

音量を最小にしてからイヤホンを入れてください。また、再生中イヤホンで聞くときは音量をあまり上げないでください。聴覚障害、聴力低下を引き起こすおそれがあります。

録音したファイルは日付ごとにまとめられます。

再生スピードの切り替え

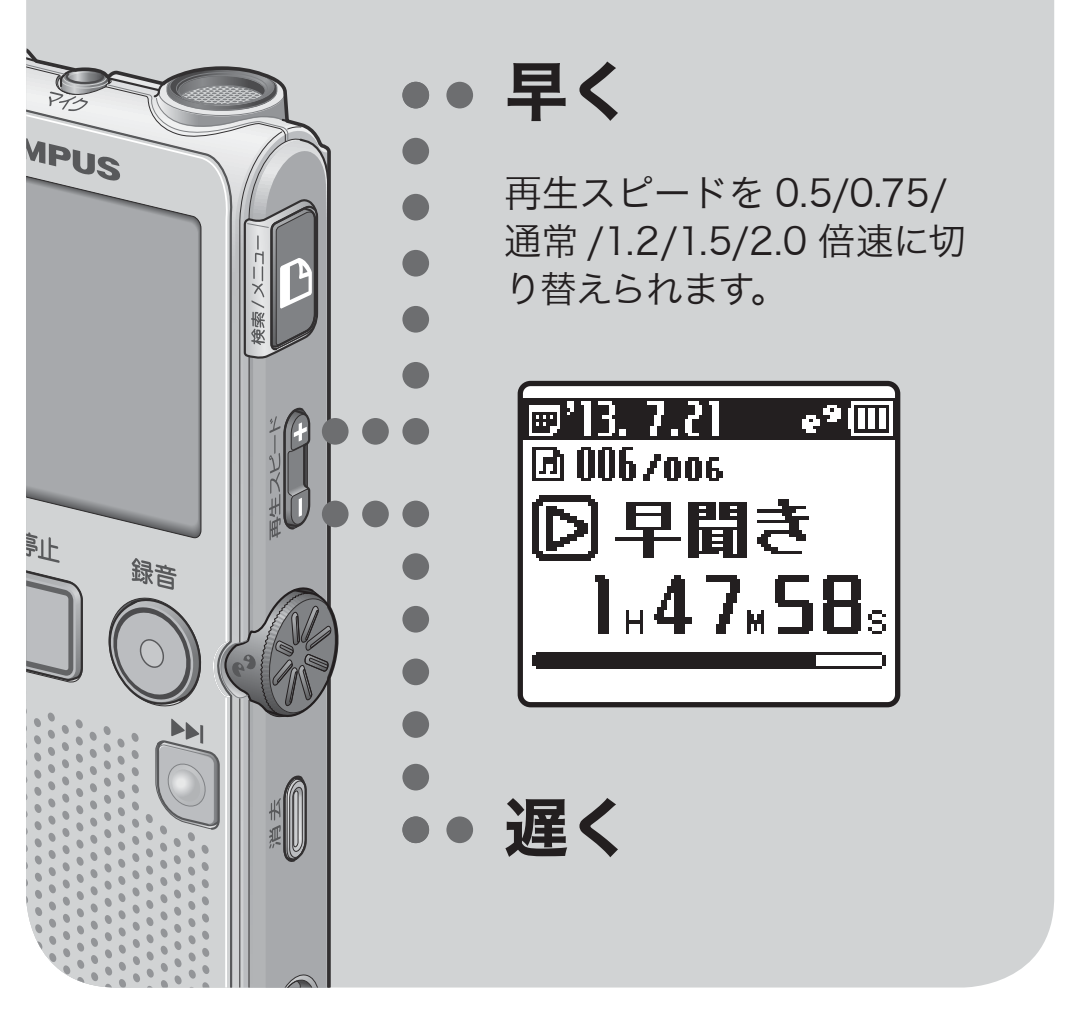
'13. 7.21
006/006
早聞き
1H47M58S

早く

再生スピードを 0.5/0.75/通常 /1.2/1.5/2.0 倍速に切り替えられます。

遅く

再生ノイズの軽減（ノイズキャンセル）

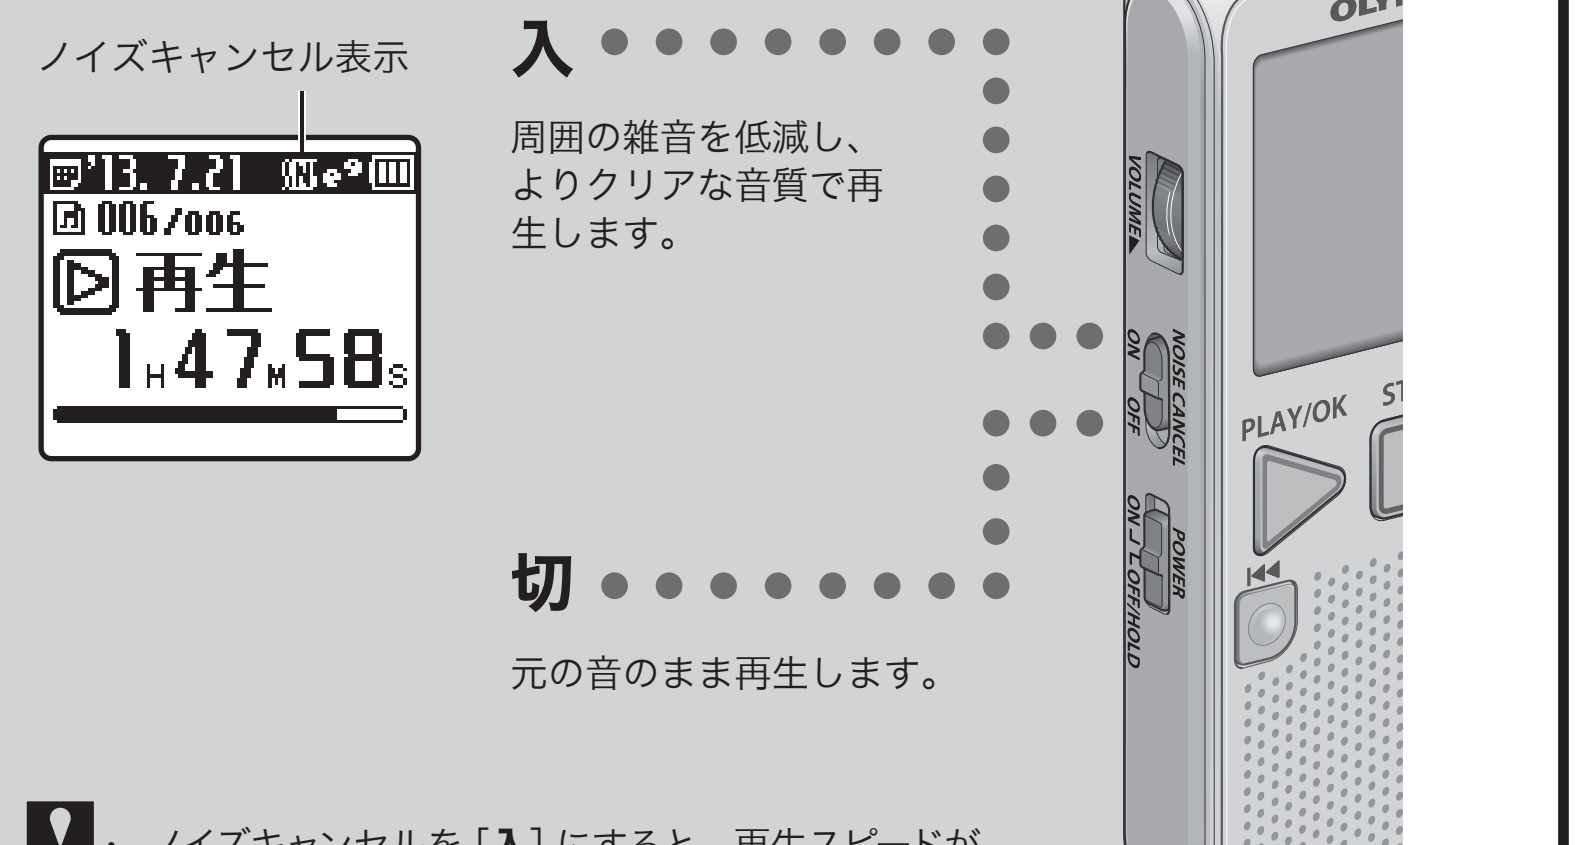
ノイズキャンセル表示
'13. 7.21
006/006
再生
1H47M58S
NOISE CANCEL
ON
OFF
POWER
PLAY/OK

入

周囲の雑音を低減し、よりクリアな音質で再生します。

切

元の音のまま再生します。

- ノイズキャンセルを［**入**］にすると、再生スピードが通常再生に戻ります。

カレンダー

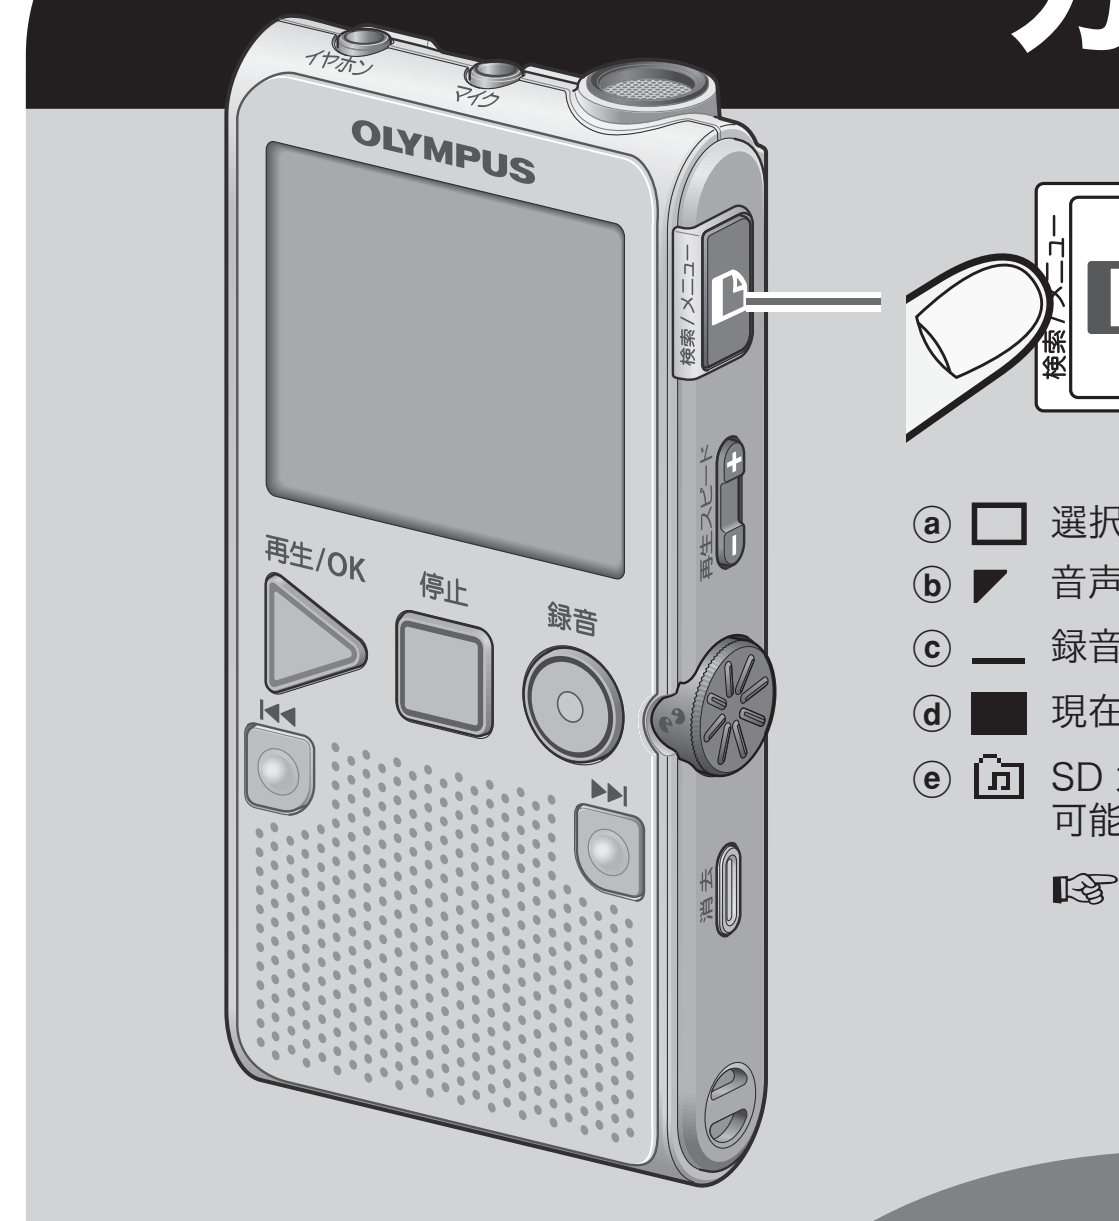
OLYMPUS
再生/OK
停止
録音
検索/メニュー

検索 / メニューボタンを押すとカレンダー画面に切り替わります。

ⓐ □ 選択カーソル
ⓑ ◤ 音声メモが登録されています。
ⓒ ＿ 録音ファイルが登録されています
ⓓ ■ 現在の日付（反転表示）
ⓔ 🗀 SD カード（別売）内の［**IMPORT**］フォルダに再生可能なファイルが保存されている場合に選択できます。
☞ 詳細は「**メモリ**」（裏面）を参照してください。

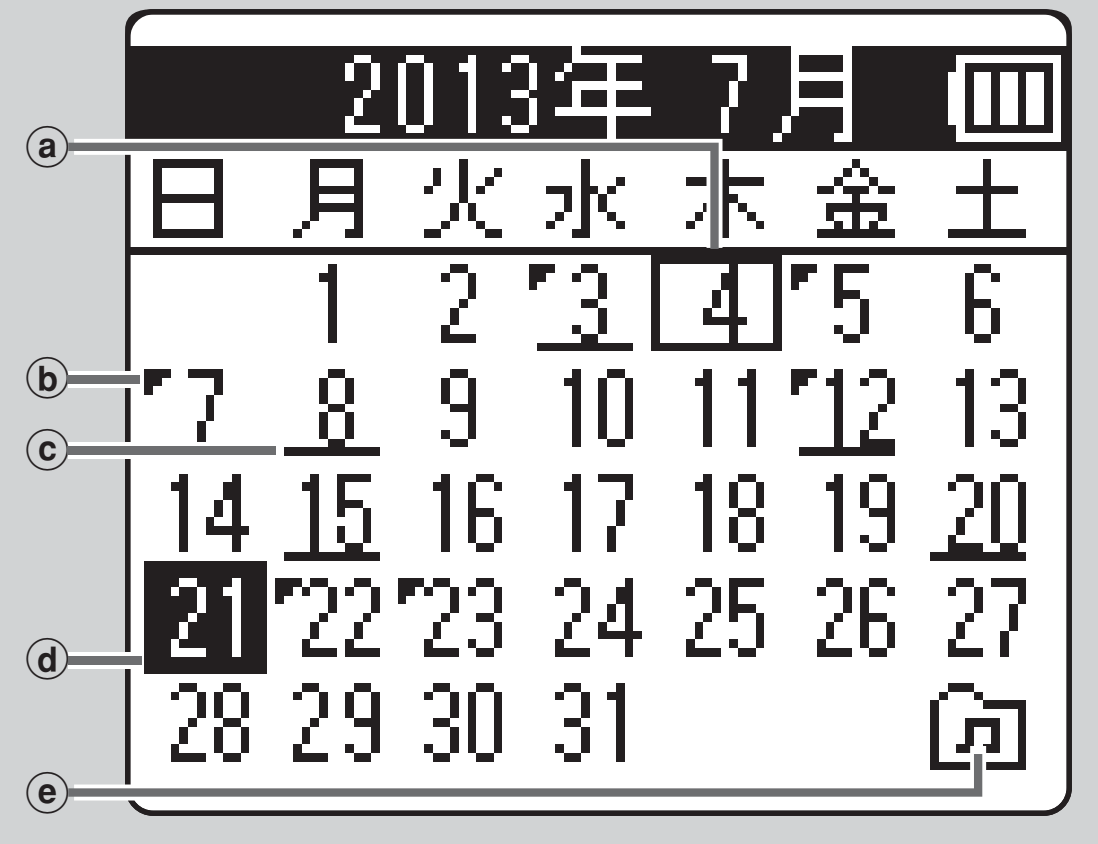

2013年 7月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

ファイルを選択・再生する

録った日付（録音ファイル）または予定を入れた日付（音声メモ）からファイルを呼び出してください。

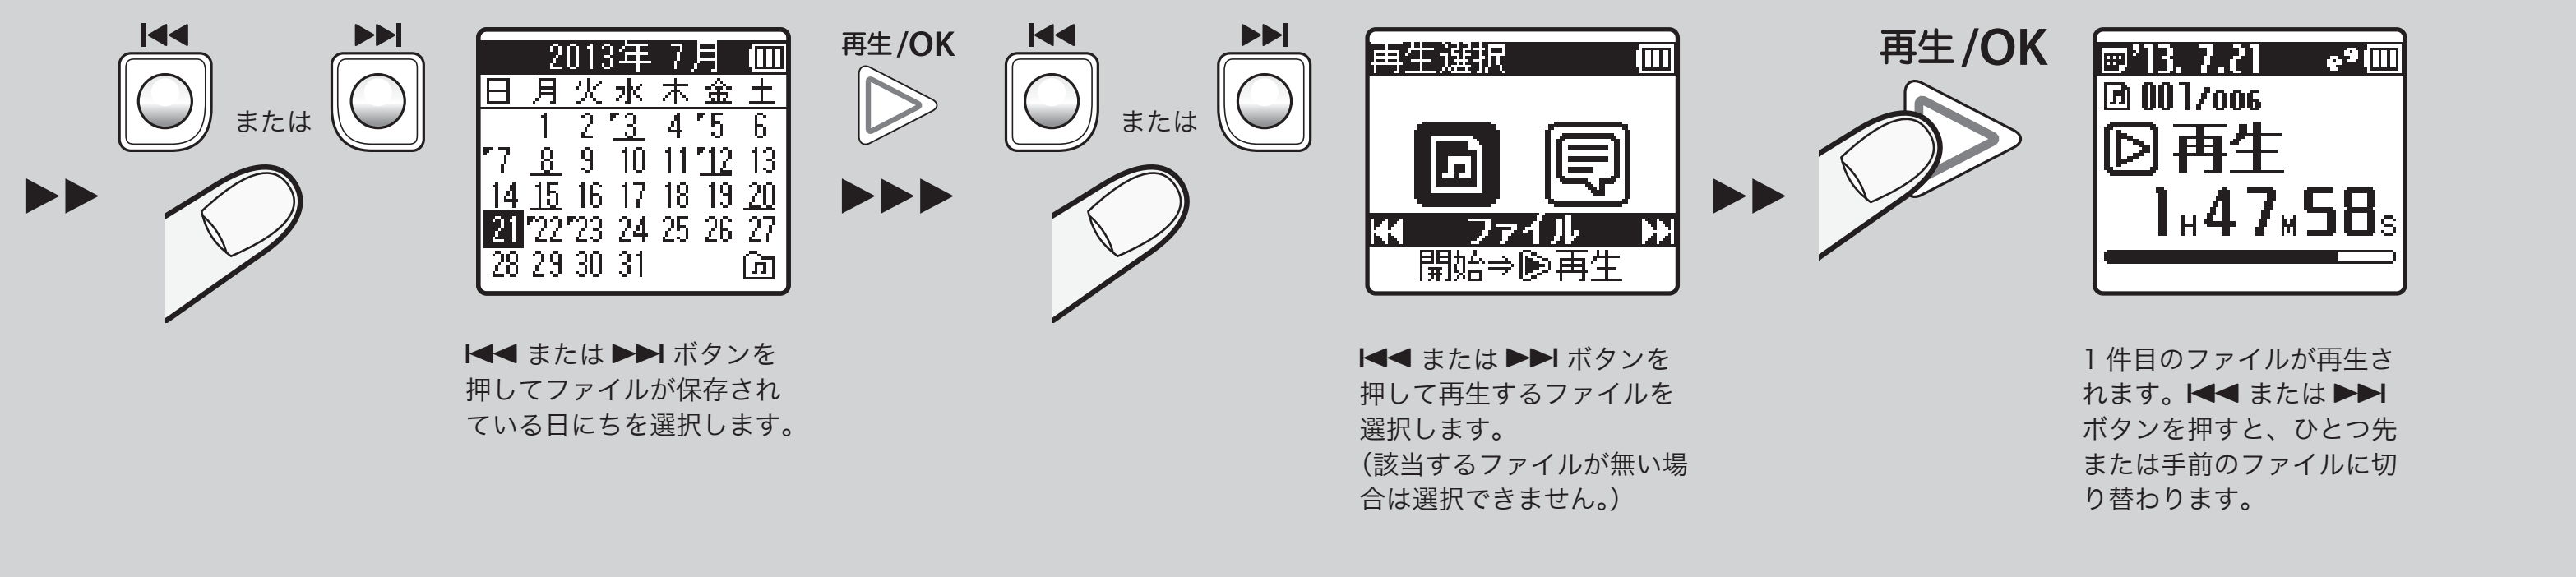
または
再生/OK
または
再生選択
ファイル
開始⇒▷再生
再生/OK
'13. 7.21
001/006
再生
1H47M58S

⏮ または ⏭ ボタンを押してファイルが保存されている日にちを選択します。

⏮ または ⏭ ボタンを押して再生するファイルを選択します。
（該当するファイルが無い場合は選択できません。）

1 件目のファイルが再生されます。⏮ または ⏭ ボタンを押すと、ひとつ先または手前のファイルに切り替わります。

予定を入れる（音声メモ録音）

音声メモでカレンダーに予定を入れてみよう

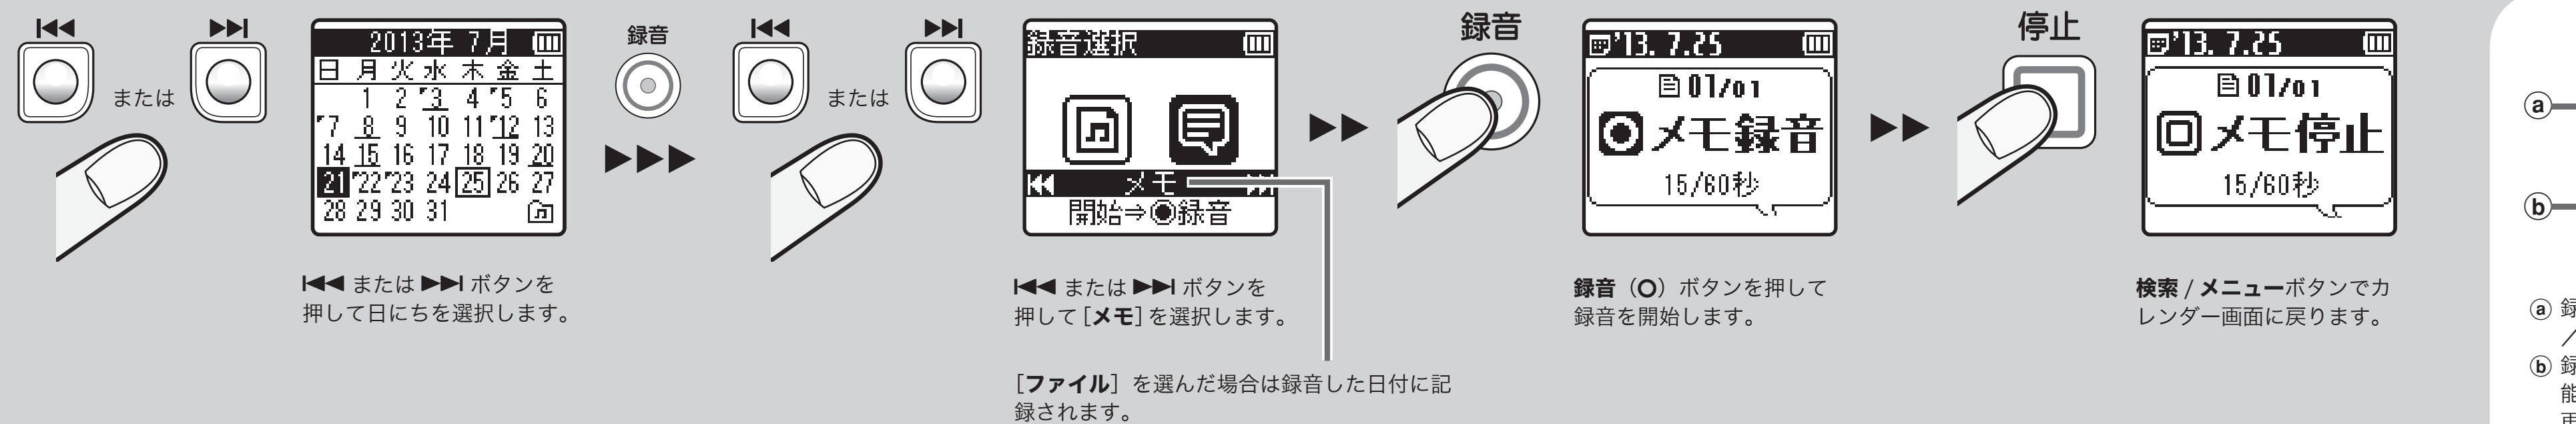
または
2013年 7月
録音
または
録音選択
メモ
開始⇒◉録音
録音
'13. 7.25
01/01
メモ録音
15/60秒
停止
'13. 7.25
01/01
メモ停止
15/60秒

⏮ または ⏭ ボタンを押して日にちを選択します。

⏮ または ⏭ ボタンを押して［**メモ**］を選択します。

［**ファイル**］を選んだ場合は録音した日付に記録されます。

録音（○）ボタンを押して録音を開始します。

検索 / メニューボタンでカレンダー画面に戻ります。

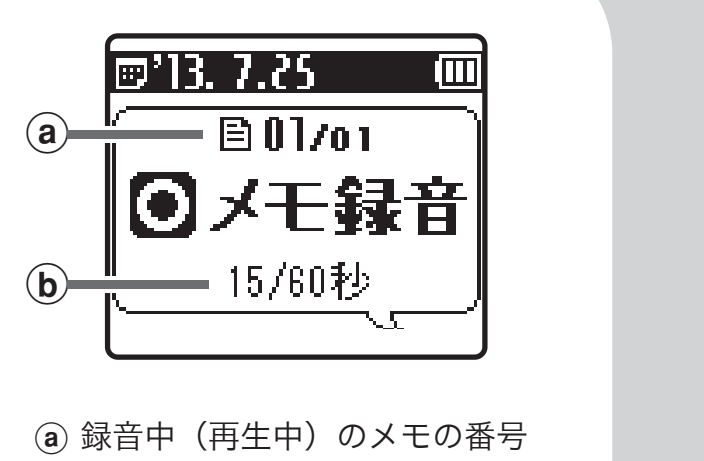
'13. 7.25
ⓐ
01/01
メモ録音
ⓑ
15/60秒

ⓐ 録音中（再生中）のメモの番号／その日の総件数
ⓑ 録音時：録音経過時間／録音可能残り時間
再生時：再生経過時間／ファイルの長さ

- 音声メモの録音は 1 件につき最大 1 分間、1 日につき 10 件までとなります。
- 音声メモファイルは、内蔵メモリで管理しています。

消去

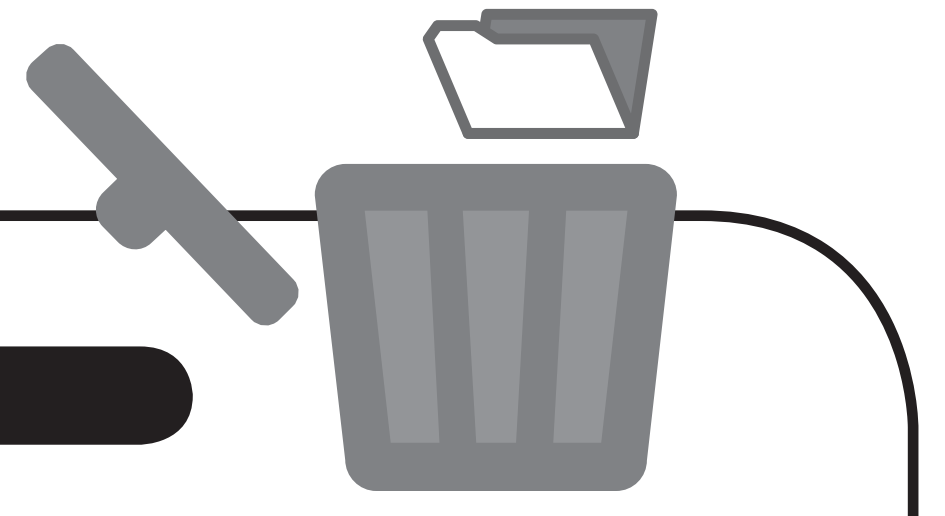

あらかじめ消去したいファイルを選んでください。

1 件消去：ファイルごとに消去します。
日付内全消去：同じ日付に記録されているファイルをまとめて消去します。カレンダー画面を使って消去したい日付のファイルを選んでください。
ファイル全消去：メモリに保存されているファイルを消去します（一部の音声メモを除く）。

検索 / メニューボタンでカレンダー画面に切り替えると、表示した日付内の全ファイルを消去できます。

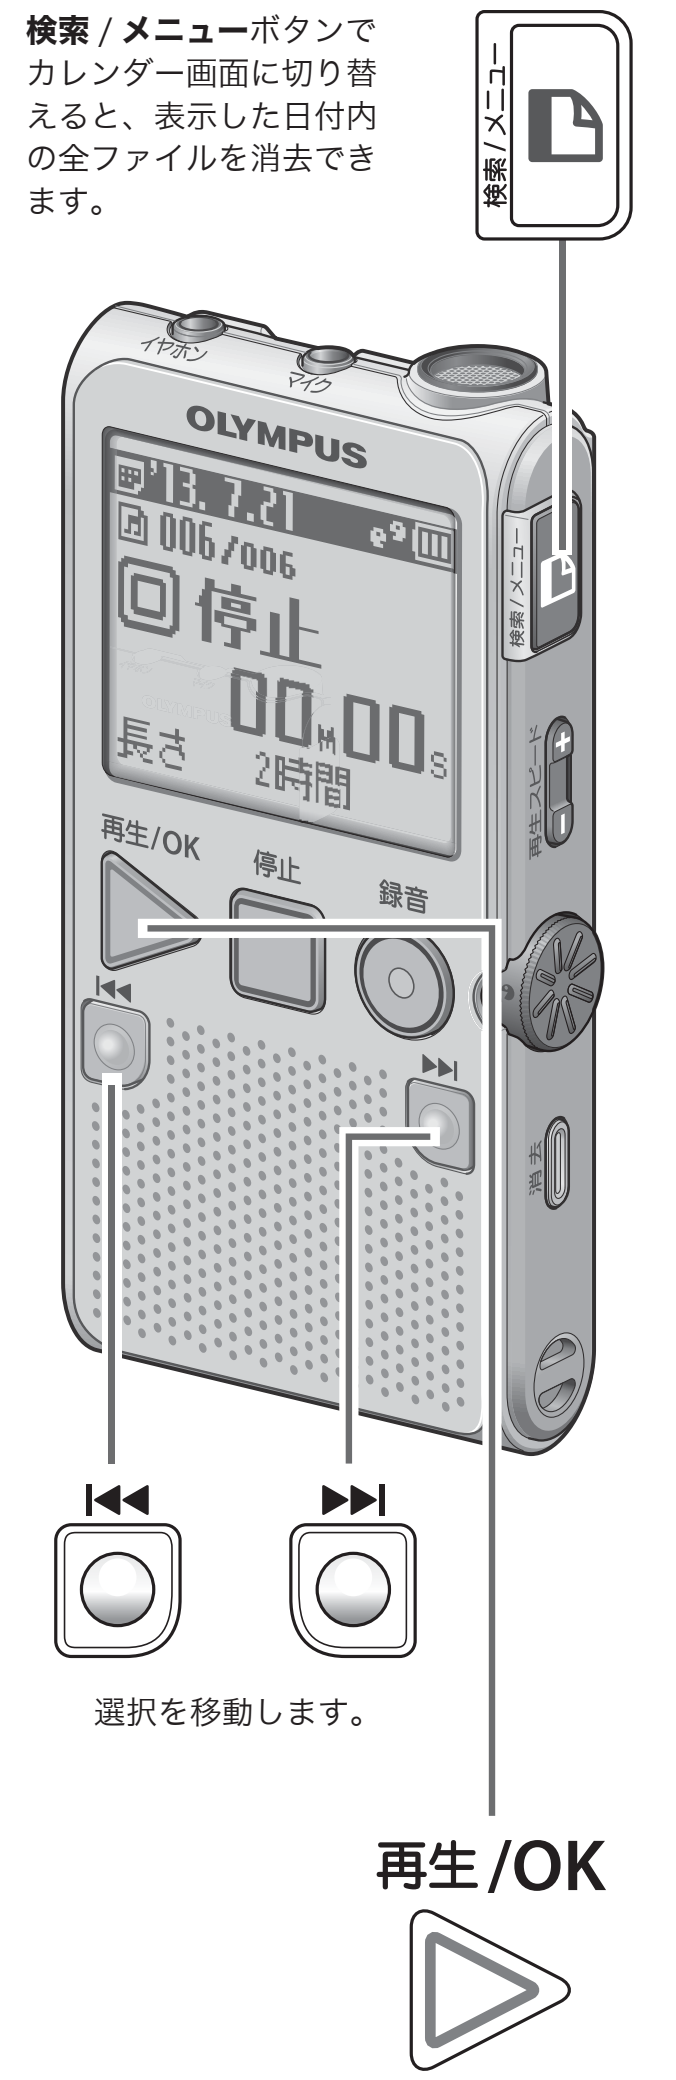

選択を移動します。

選択を確定します。

下記は音声ファイルを消去するときの画面です。外部ファイルや音声メモを消去するときは一部画面が異なりますので、表示にしたがって操作してください。

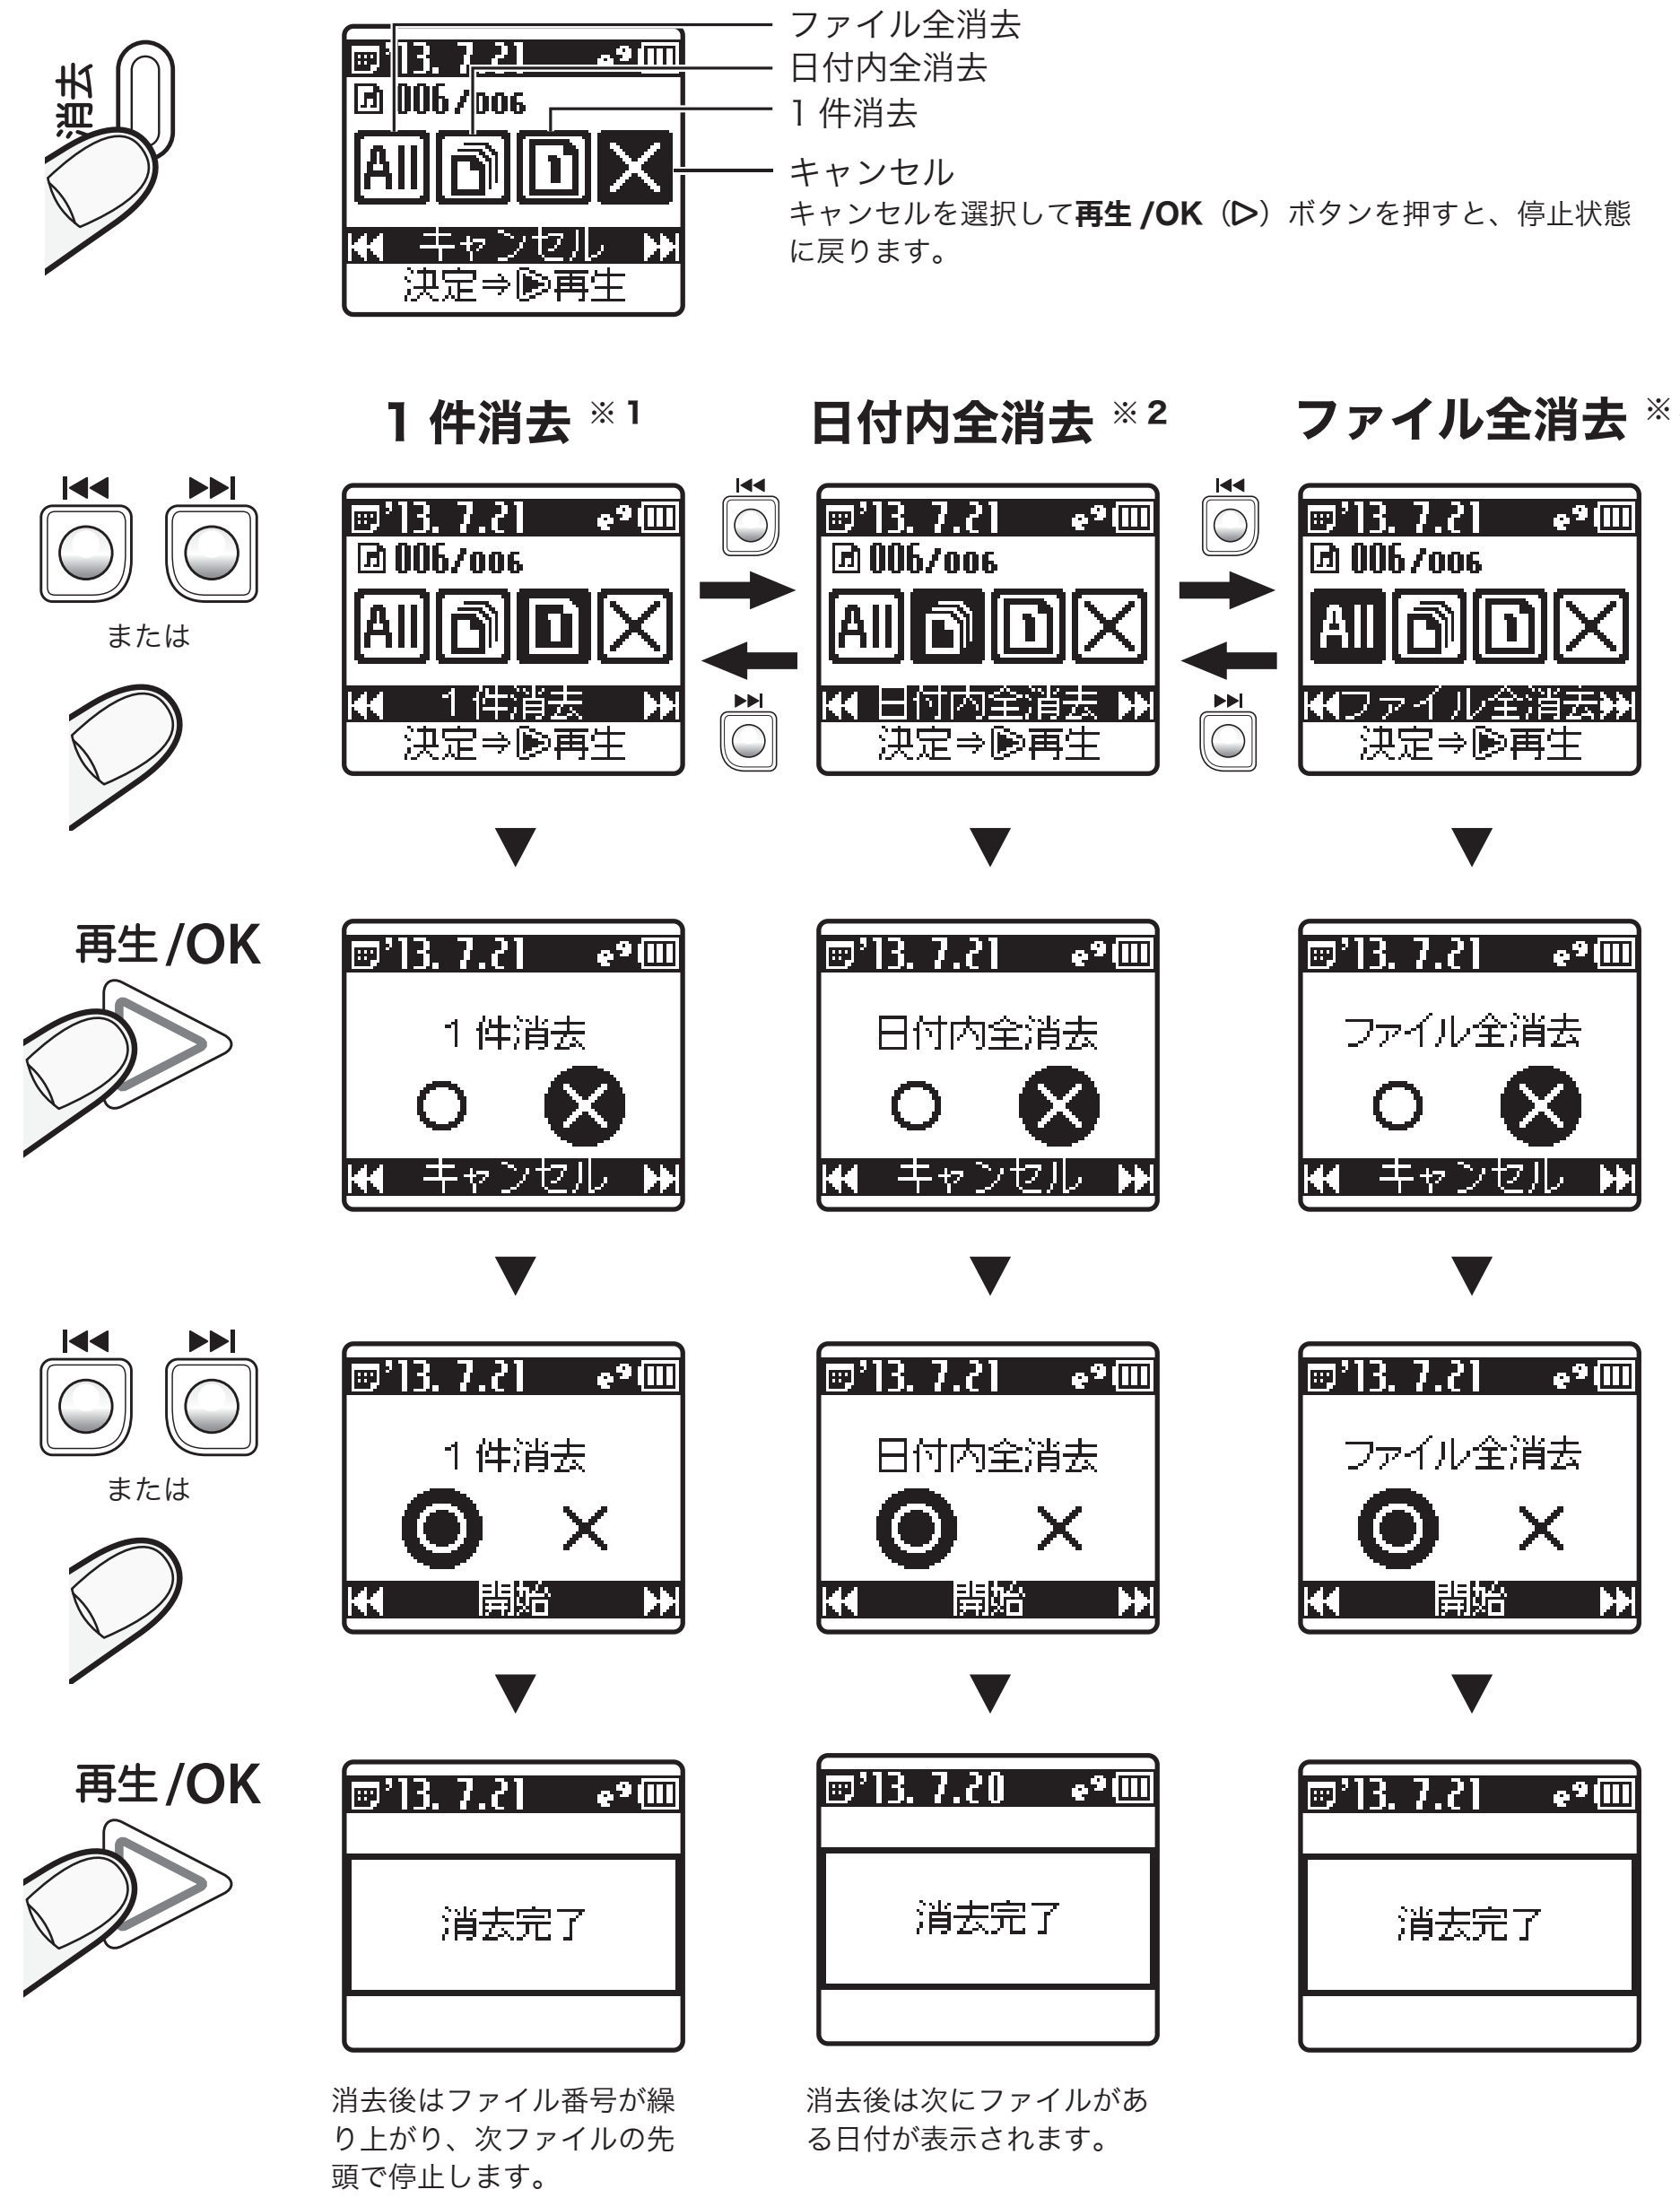

キャンセルを選択して**再生 /OK**（▷）ボタンを押すと、停止状態に戻ります。

消去後はファイル番号が繰り上がり、次ファイルの先頭で停止します。

消去後は次にファイルがある日付が表示されます。

※1　カレンダー画面から 1 件消去はできません。
※2　♫フォルダ内のファイル再生時は選択できません。
※3　音声メモの選択時は、消去を実行した日付から過去の記録を消去します。

一度消去したファイルは元に戻せません。注意して消去してください。

- 消去設定中に 8 秒間操作を行わないと停止状態に戻ります。
- 消去を完了するまで数十秒かかることがあります。その間は絶対に電池を取り外さないでください。データが破損するおそれがあります。また、処理中に電池が切れることがないように電池残量が少ない場合は、新しい電池に交換してください。
- ［**ファイル全消去**］を行っても、ファイルの管理情報が更新されるだけで内蔵メモリや SD カードに記録したデータは完全には消去されません。廃棄の際には破壊するか、［**ファイル全消去**］を行ったあと残り時間がなくなるまで無音録音するなどして、個人情報の流出を防いでください。

メニュー

1　1 秒以上押し続ける

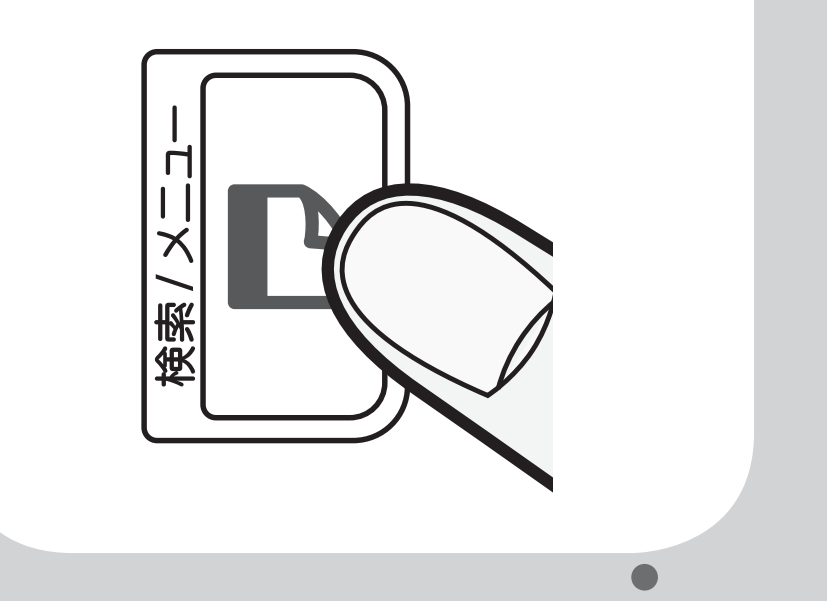

2　⏮ または ⏭ ボタンを押して選択を移動させる

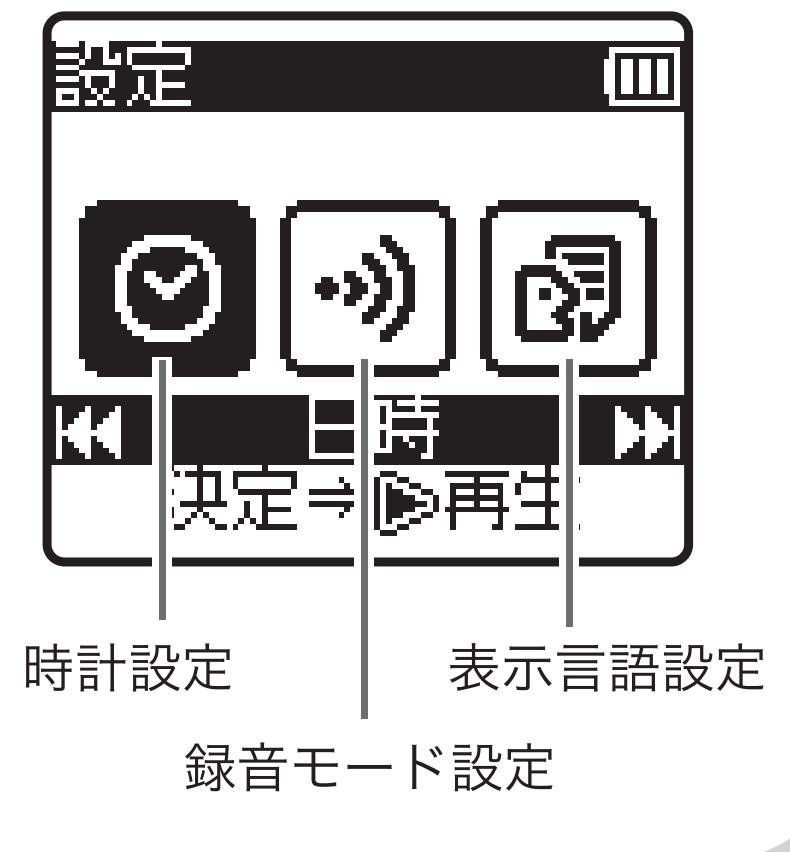

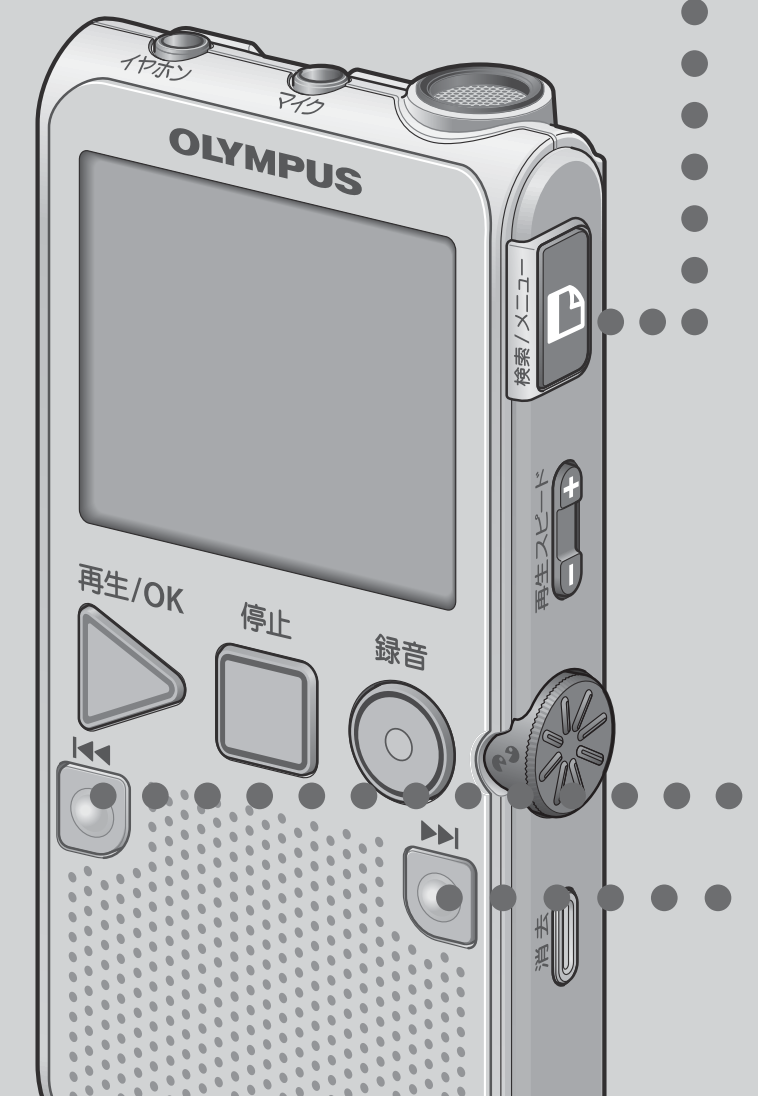

ファイルの管理を容易にするために、あらかじめ日付・時刻合わせをしてください。

日付・時刻合わせ

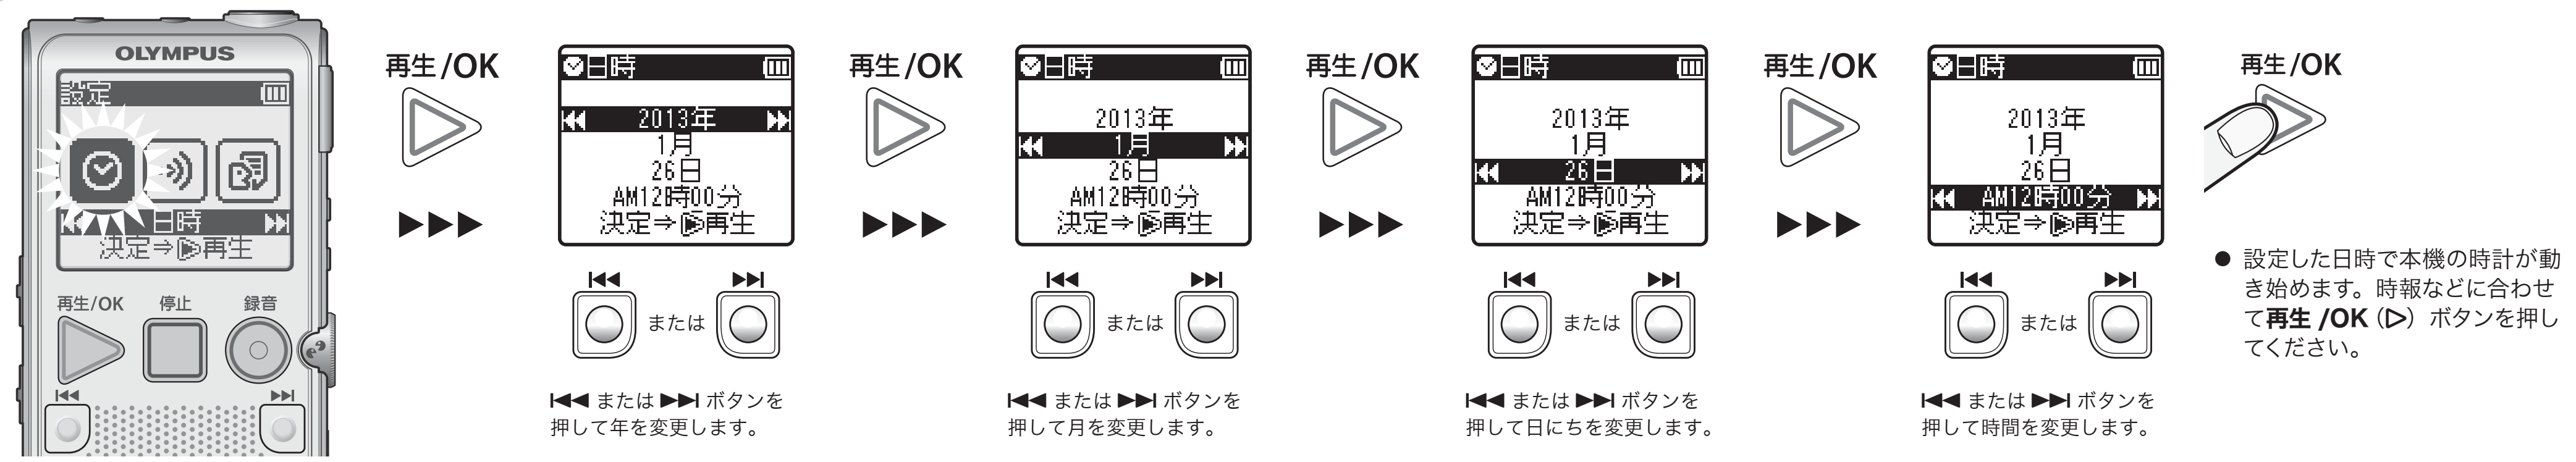

⏮ または ⏭ ボタンを押して年を変更します。

⏮ または ⏭ ボタンを押して月を変更します。

⏮ または ⏭ ボタンを押して日にちを変更します。

⏮ または ⏭ ボタンを押して時間を変更します。

- 設定した日時で本機の時計が動き始めます。時報などに合わせて**再生 /OK**（▷）ボタンを押してください。

ビープ音の切り替え

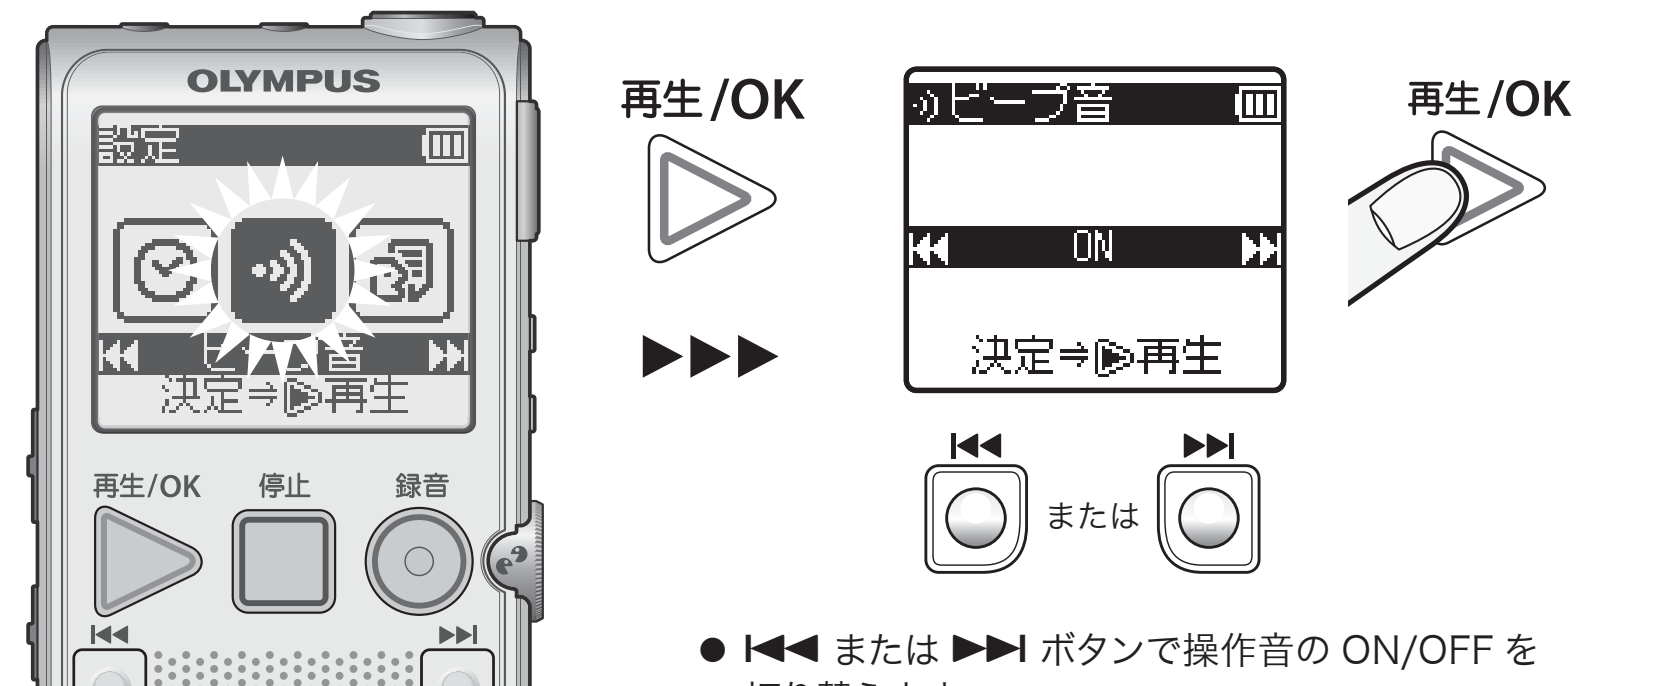

- ⏮ または ⏭ ボタンで操作音の ON/OFF を切り替えます。

表示言語の切り替え

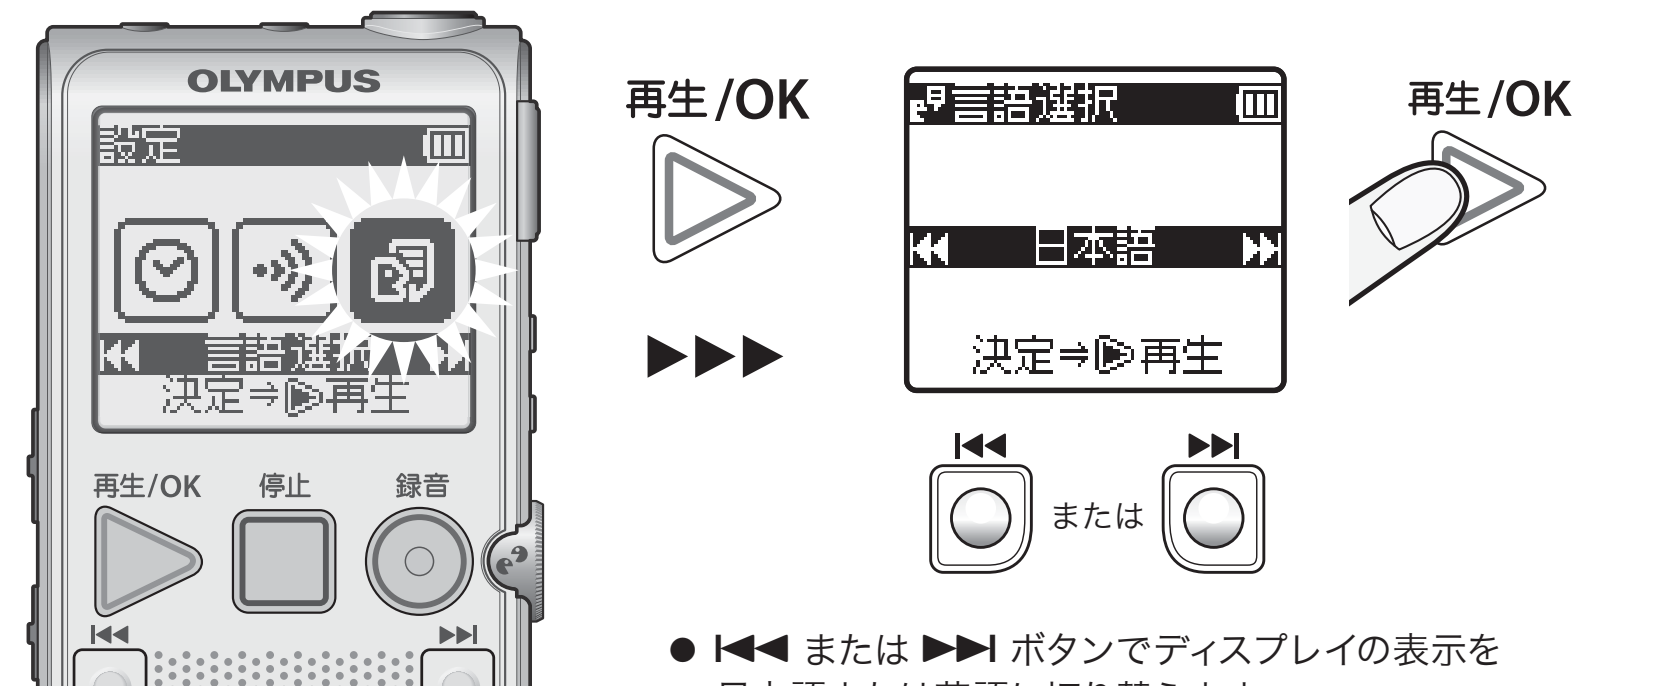

- ⏮ または ⏭ ボタンでディスプレイの表示を日本語または英語に切り替えます。

メモリ

内蔵メモリ以外に大容量の SD カードにも記録することが出来ます。

- SD カードは付属しておりません。

SD カードを使用する

- SD カードを使用すると、よりたくさんの録音ファイルを保存できます。SD カードを挿入すると自動的に［**IMPORT**］フォルダ（本機では♫と表示）が作成されます。［**IMPORT**］フォルダにパソコンなどの外部機器から MP3 ファイル※をコピーすれば、本機で聴くことができます。
  ※ 本機で再生可能なファイルについては「音楽ファイルについて」を参照してください。
- 内蔵メモリにデータがある状態で SD カードを本機へ挿入すると、自動的にコピーの開始画面が表示されます。画面の表示にしたがって操作してください。コピーが完了すると SD カードが使用可能になります。

- SD カード使用中は音声メモ以外の録音ファイルは SD カードに保存されます。内蔵メモリに保存する場合は SD カードを抜いてください。
- 音声メモはコピーされません。音声メモの保存先は内蔵メモリに固定されています。

外部機器からコピーしたファイルを聴くには

あらかじめ SD カード内にある［**IMPORT**］フォルダに MP3 ファイルをコピーしてください。

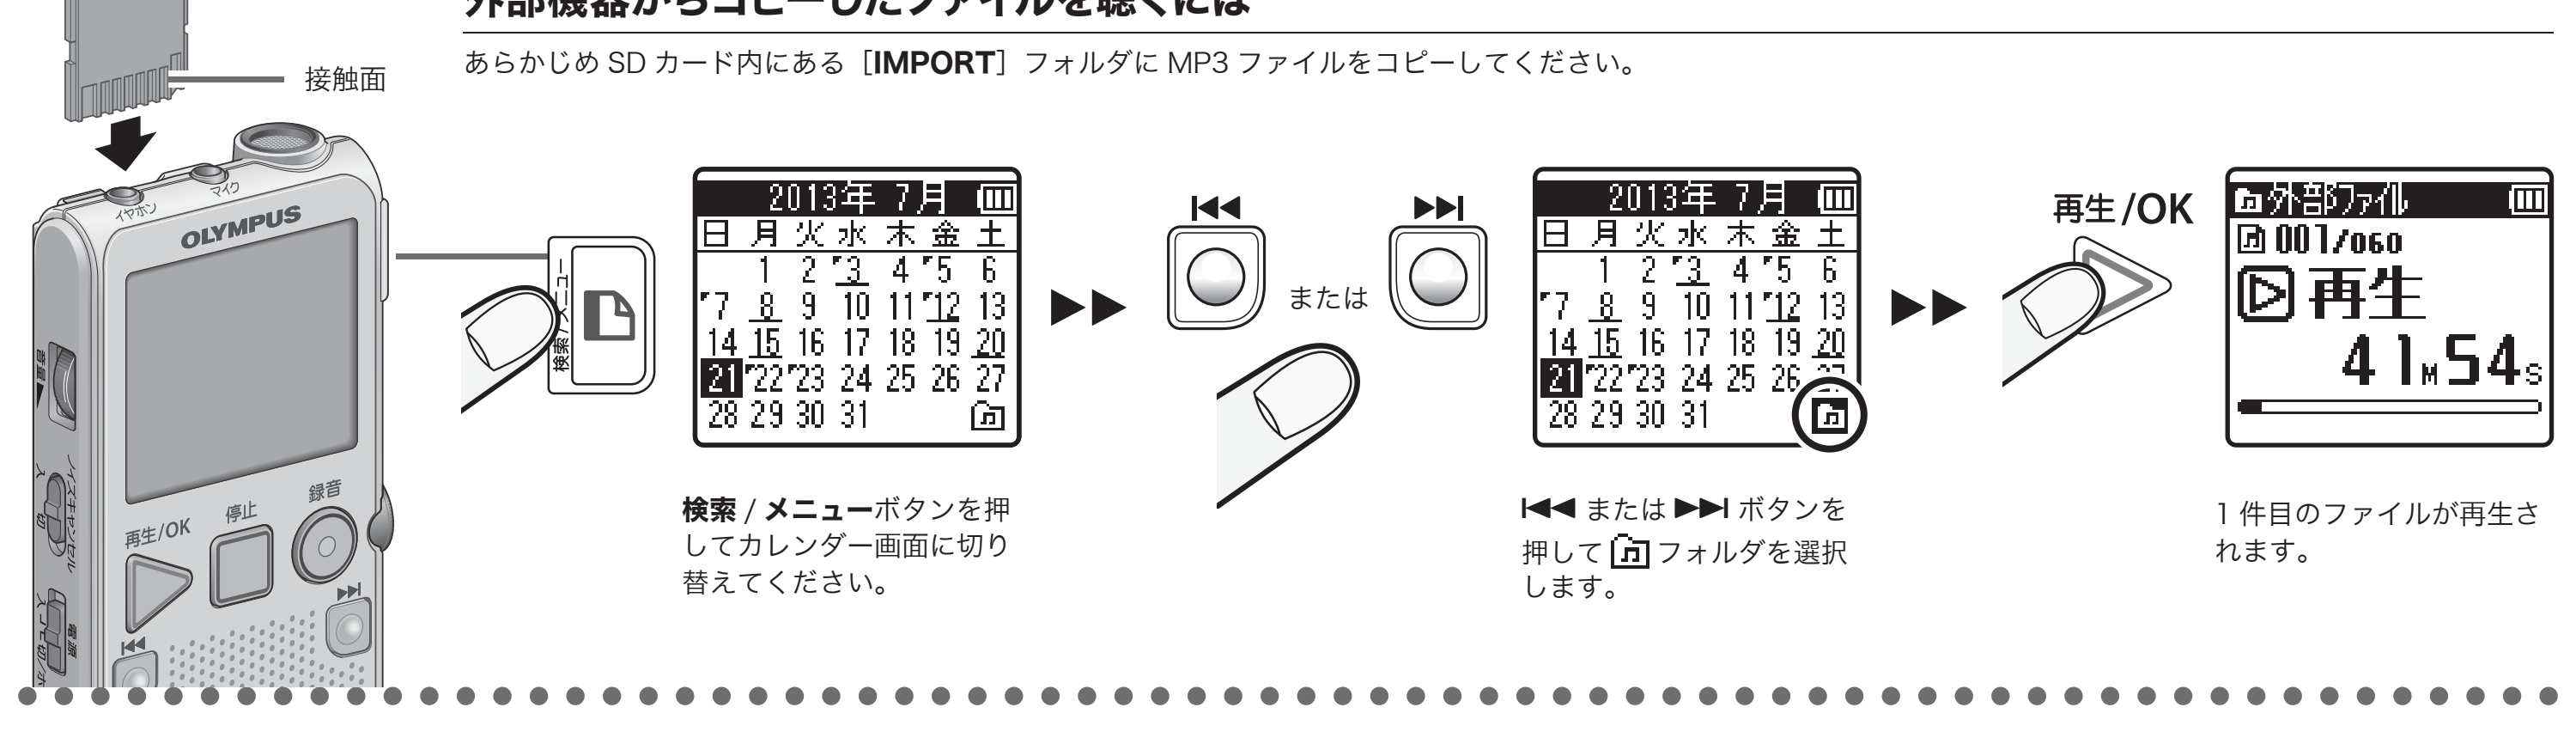

検索 / メニューボタンを押してカレンダー画面に切り替えてください。

⏮ または ⏭ ボタンを押して♫フォルダを選択します。

1 件目のファイルが再生されます。

音楽ファイルについて

本機で再生できる音楽ファイルのサンプリングレートやビット数、ビットレートの組み合わせは下記のとおりです。

ファイル形式：MP3 形式

サンプリングレート：
MPEG1 Layer3 ／ 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
MPEG2 Layer3 ／ 16 kHz、22.05 kHz、24 kHz

ビット数およびビットレート：
8 kbps から 320 kbps まで

- 可変ビットレート（1 つのファイル内でビットレートを可変させて変換）の MP3 ファイルの再生については、正常に動作しない場合があります。
- 本機で再生可能なファイル形式であっても、すべてのエンコーダに対応しているわけではありません。

SD カードについて

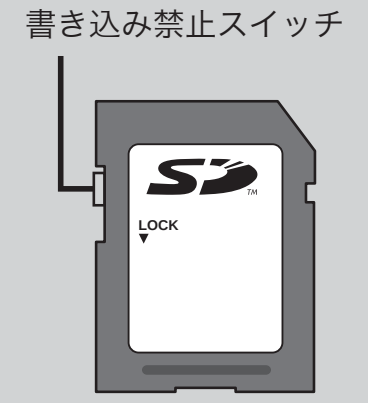

- 書き込み禁止スイッチが［LOCK］方向になっていると、録音や消去などができません。
- SD カードの向きを間違えたり斜めに入れると、接触面が破壊されたり、SD カードが抜けなくなる場合があります。
- SD カードがカチッと音がする奥まで挿入されていないと、SD カードに記録できません。
- 当社基準における動作確認済の SD カードについては、当社ホームページのサポートページをご覧ください。
  http://olympus-imaging.jp/

内蔵メモリを使用する

- 本機を停止状態にしてから SD カードを取り出してください。
- SD カードを一度奥に向かって押し込んで、そのままゆっくり戻してください。
- SD カードが手前に出て止まります。SD カードをつまんで取り出してください。

SD カードを抜くことで内蔵メモリに切り替わります。

- SD カードを取り出す際に、SD カードを押した指をすぐにはなしたり、指ではじくようにして押し出すと、SD カードが勢いよく飛び出すことがあります。

安全に正しくお使いいただくために

お読みになったあとは、いつでも見られるように必ずお手元に保管してください。
- **安全に関する重要事項は、以下の表示と文章で示されます。あなたと他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐために、必ず守ってください。**
- **表示の意味は、次のようになっています。**

⚠ 危険	この表示は、「誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示します。
⚠ 警告	この記号は、決してしてはいけない「禁止」内容を表しています。図または文章で具体的な禁止内容を示します。
⚠ 注意	この記号は、必ず実行していただく「強制」内容を表しています。

電池について

⚠ 危険

- 火の中への投入、加熱、⊕ と ⊖ 極間のショート、分解をしないでください。
  - 火災・破裂・発火・発熱の原因になります。

  直射日光のあたる場所、炎天下の車内、ストーブのそばなど高温になる場所で使用・放置しないでください。
  - 液漏れ、発熱・破裂などにより、火災・やけど・けがの原因になります。

⚠ 警告

- 直接ハンダ付けしたり、変形・改造・分解をしないでください。
- ⊕ と ⊖ 端子を接続しないでください。
  - 発熱や感電・火災の原因になります。
- 電池を持ち運んだり、保管する際は必ずケースに入れて、端子部分を保護してください。キーホルダーなどの貴金属と一緒に、携帯・保管しないでください。
  - 発熱や感電・火災の原因になります。
- 電池の極性（⊕ と ⊖）を逆に入れないでください。
  - 電池は、液漏れ、発熱、発火、破裂するおそれがあります。
  - 長期間使用しないときは、必ず電池を取り出して保管してください。
  - 使用済みの電池は接点部分にテープを貼って絶縁し、一般廃棄物として各自治体の指示にしたがって廃棄してください。
  - 使えなくなった電池は速やかに本機から取り出してください。液漏れのおそれがあります。
- 電池の液が目に入った場合は失明のおそれがありますので、こすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流したあと、直ちに医師の診断を受けてください。
- 電池は幼児・子供の手の届くところに置かないでください。
  - 子供が飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。
- 万一、使用中に異常な音がする、異常に熱い、焦げ臭い、煙が出るなどの異常を感じたら、
  ① けがをしないように注意しながら速やかに電池を抜いてください。
  ② お買い上げ店またはオリンパスサービスステーションへ修理に出してください。放置すると火災や火傷の原因になります。
- 水や海水などにつけたり、端子部を濡らさないでください。
- 液漏れ、変色、変形、その他異常が発生した場合は、使用を中止してください。
- 電池の液が皮膚・衣類へ付着すると、皮膚に傷害を起こすおそれがありますので、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。
- 火気のある場所に電池を置かないでください。

⚠ 注意

- 電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。
- 古い電池と新しい電池、種類、メーカーの異なる電池を一緒に混ぜて使用しないでください。

本機について

⚠ 警告

- 分解、修理、改造をしないでください。
  - 感電やけがのおそれがあります。
- 車両（自転車、バイク、車など）の運転をしながら操作しないでください。
  - 交通事故などの原因になります。
- SD ／ SDHC カード以外は、絶対に本機に入れないでください。
  - その他のカードを誤って入れた場合は、無理に取り出さず、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。
- この製品を幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
  - 幼児、子供の近くで使用するときは細心の注意を払い、不用意に製品から離れないでください。幼児、子供には警告・注意の内容の理解ができませんし、加えて以下のような事故のおそれがあります。例えば
    - 誤ってイヤホンコードを首に巻き付け、窒息する。
    - 操作を誤りけがや感電事故などを起こす。
- 水に落としたり、内部に水や金属、燃えやすい異物が入ったら、
  ① 速やかに電池を抜いてください。
  ② お買い上げ店またはオリンパスサービスステーションへ修理をご依頼ください。そのまま使用すると火災や感電の危険があります。
- 使用に制限のある場所でのご使用をお避けになるか、その場所の指示にしたがってください。

⚠ 注意

- 操作前から、音量を上げないでください。
  - 聴覚障害、聴力低下を引き起こすおそれがあります。

使用上のご注意：

- 録音、消去などの動作中に電池を抜くと故障が発生し、本機をご利用できなくなるおそれがあります。
- 直射日光下の車の中や夏の海岸など、高温・多湿の場所に放置しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。
- 水気がついたら、すぐに乾いた布で水分を拭き取りましょう。特に塩分は禁物です。
- 清掃する場合、アルコールやシンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。
- テレビ・冷蔵庫などの電気製品の上や近くに置かないでください。
- 砂や泥をかぶらないようにご注意ください。修理不可能なほどの故障が生じるおそれがあります。
- 強い振動やショックを与えないでください。
- 水気の多い場所で使用しないでください。
- 磁気カード（銀行のキャッシュカードなど）をスピーカやイヤホンの近くに置くと、磁気カードに格納されたデータに異常が生じるおそれがあります。

データ消失に関する注意事項

- メモリへの記録内容は、誤操作、機器の故障、修理などで破壊されたり消えることがあります。また、メモリは長時間の保存や繰り返し使用するうちに書き込みや読み出し、消去等ができなくなることがあります。
- 大切な記録内容はパソコンのハードディスクや他の記録メディアにバックアップし、保存されることをおすすめします。
- 記録されたデータの破壊・消失による損害および逸失利益などに関しては、その内容や原因に関わらず、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

故障かな？と思ったら

Q-1　**電源が入らない。**
A-1　・電池が消耗していませんか？　電池は正しく入っていますか？
⊕ と ⊖ を確認して、新しい電池を正しく入れてください。
・電池の端子は汚れていませんか？
乾いた布などで清掃してください。

Q-2　**操作を受けつけない。**
A-2　ホールド機能が働いていませんか？
電源スイッチを［**入**］の位置にしてください。

Q-3　**再生してもスピーカから音が聞こえない、音が小さい。**
A-3　イヤホンジャックからイヤホンを外してください。
ボリュームダイヤルで適切な音量に調節してください。

Q-4　**録音できない。**
A-4　**録音**（**O**）ボタンを押すと、
・［**メモリがいっぱいです**］と表示されませんか？
・［**ファイル件数がいっぱいです**］と表示されませんか？
不要なファイルを消去してから録音してください。同一日付内に録音できるファイルは最大 999 件です。

Q-5　**再生の速度が早い（または遅い）。**
A-5　早聞き再生（または遅聞き再生）になっていませんか？
再生スピードボタンで通常再生にしてください。

◆

アフターサービスについて

お買い上げいただきました本機を安心してご愛用いただくために当社では、次のアフターサービス体制をとっております。 ユーザー登録を行っていただくと、各種サービス情報をお届けできます。
http://olympus-imaging.jp/ からお願いします。

- **オリンパスホームページ：**
  http://www.olympus.co.jp で IC レコーダー（ボイストレック）および関連製品の技術情報を提供しております。
- **製品に関するお問い合わせは：**
  オリンパスカスタマーサポートセンター
  Tel：フリーコール 0120 − 084215 ／携帯電話・PHS：042 − 642 − 7499
  Fax：042 − 642 − 7486
  ※　カスタマーサポートセンター・修理センターおよびサービスステーションの営業日・営業時間、最新情報についてはオリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ から「お客様サポート」のページをご参照ください。
- **修理に関するお問い合わせは：**
  お買い上げ店か、お近くのオリンパスサービスステーションにお問い合わせください。当社では本機の補修用修理部品は、製造打ち切り後 6 年間をめやすに保有しており、期間中は、原則として修理をお受けいたします。また期間後であっても修理可能の場合もあります。なお保証期間経過後の修理は有料となります。また、保証期間中でも運賃など諸費用は、お客様にご負担をお願いいたします。製品を送る場合は、必ず書留小包または宅配便をご利用ください。

主な仕様

記録媒体：内蔵型メモリ（2GB）/ SD カード（512MB ～ 32GB）
総合周波数特性：HQ・♫ 70Hz ～ 11000Hz / SP 70Hz ～ 3800Hz
録音時間のめやす（内蔵メモリ使用時）：HQ・♫ 約 62 時間 / SP 約 166 時間
内蔵マイク：エレクトレットコンデンサーマイクロホン (モノラル)
内蔵スピーカ：φ 36 丸型ダイナミックスピーカ
マイクジャック（モノラル）：φ3.5mm、インピーダンス 2 kΩ 以上
イヤホンジャック（モノラル）：φ3.5mm、インピーダンス 8 Ω 以上
実用最大出力：200mW（スピーカ 8 Ω）
電源：単 4 形アルカリ乾電池（本機でマンガン電池はご使用になれません）
電池持続時間：アルカリ電池使用時のめやす（当社規定による連続録音測定値）

録音モード	録音時	内蔵スピーカ再生時	イヤホン再生時
・♫ [HQ]	約 60 時間	約 23 時間	約 57 時間
[SP]	約 81 時間	約 24 時間	約 62 時間

外形寸法：105.5mm（長さ）× 53mm（幅）× 19.7mm（厚み）（最大突起部含まず）
質量：96g（電池含む）
使用温度：0 ～ 40℃
同梱品：本体 / 単 4 形アルカリ電池（2 本）/ 取扱説明書（保証書付き）
- 本機の仕様および外観は性能改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 電池寿命は使用する電池と使用条件により大きく異なります。
- お客様が録音したものは、個人として楽しむ他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- お客様が紛失された同梱品を再度必要とされる場合には、有料でのご購入となりますので、大切に保管してください。